

oozz

OZ-3621


Importer: Elite Capital Limited

Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street,
Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.

Website: oozz.com

Email: care@oozz.com

OZ-3621

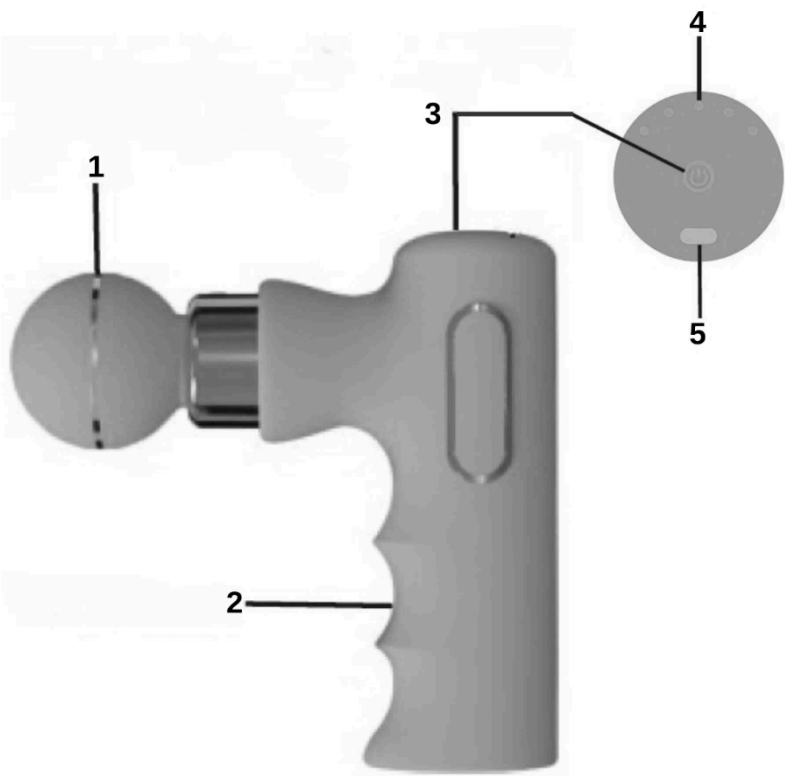

6



7



8



9



10

Welcome to OOOZ and congratulations on your new purchase! Secure your peace of mind by activating your 12-month warranty and claiming extra 6 months for free at www.oozz.com/warranty. Beyond our warranty, you are also covered by your country's legal consumer rights, ensuring complete protection for your purchase.

- 1. Massage Head
- 2. Handle
- 3. Power Button
- 4. Indicator Lights
- 5. Charging Interface
- 6. Charging Cable
- 7. Flat Head (Suitable for all areas of the body)
- 8. Sphere Head (Ideal for large muscle groups)
- 9. Cylinder Head (For joints and targeted deep-tissue areas)
- 10. U-Head (For the spine and the area behind the ankle)

Product Details

Product Name	OZ-3621 Mini Massage Gun
Model Number	OZ-3621
Charging Input	DC 5V 1A
Charging Time	≤4 Hours
Usage Time	80 mins (Max level)

Massage Heads: Function & Usage

Massage Head Type	Usage
Flat Head	Suitable for large, flat muscle groups in the back, waist or thighs, and aids myofascial release.
Sphere Head	Versatile for use on both large and medium muscle groups.
Cylinder Head	Good for deep-tissue massages on soft areas such as the soles of the feet and palms of the hands.
U-Head	Ideal for massaging around bony areas such as the spine, up to neck, or the Achilles tendon.

Instructions for Use

1. ON/OFF Button:

- Long press the Power Button to Turn ON the device.
- Hold the device by the Handle and place the massage head onto the desired body area.
- Long press the Power Button to Turn OFF the device.

2. Inserting and Removing Massage Heads:

- Insert the desired Massage Head into the front opening of the main unit, pressing firmly to the end (Figure 1).
- To remove a Massage Head, gently pull it straight out.

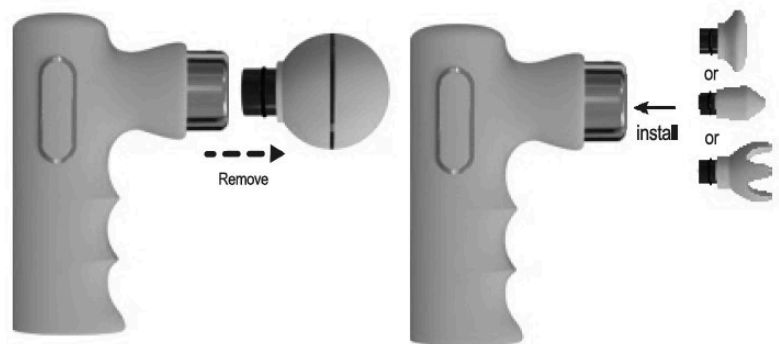


Figure 1

Note: Do not attempt to change Massage Heads while the device is turned on.

3. Speed Settings:

- The Power Button has 5 intensity levels, providing up to 3200RPM. It starts at level 1, and each press increases the level by one.
- The selected level will be indicated by the number of Indicator Lights shining blue.

Note: Regardless of which Speed Level the device is running at when turned off, it will always default back to Level 1 when turned on again.

4. Pressure Indicators:

The device features a built-in pressure sensor.

- At optimal pressure, the device will continue running as normal at the speed selected.
- If the pressure applied is high, the motor will slow down to indicate that pressure needs to be reduced.

- If the pressure applied exceeds the safe level, the device will turn off as a safety precaution. Once pressure is removed, the device will turn back on automatically at the speed previously selected.

5. How to Charge:

- Connect the provided USB cable directly to the device. Then plug the USB into a 5V 1A USB adapter. The product must be charged via a laptop/computer/power bank USB port. After charging remove the power plug from the USB outlet and then remove the USB out of the product.
- Charge the product fully before you use it for the first time and after a long period of disuse.
- Make sure the device is switched OFF before charging.
- The LED lights on the Charging Interface will light up and flash consecutively, confirming the charging process has begun.
- A full charge takes about 4 hours providing up to 80 minutes of operation. For optimal performance, it's best to use the device when fully charged.

Cleaning & Maintenance

Please note: This appliance is not waterproof so do not immerse the device in water or any other liquid to maintain optimal performance and longevity.

- Before cleaning, ensure the device is switched OFF and disconnected from any charging cables.
- Always use only water or neutral cleaning agents with a damp towel to clean the appliance. Never use caustic or abrasive agents (e.g. vinegar or lime scale removers) since they may cause damage to the appliance. After, dry with a soft towel.
- Keep the appliance away from high temperature and avoid direct sunlight.
- Do not submerge the device or massage heads in water or any other liquid.

Precautions

Charging

- Ensure the device is powered off before connecting the charging cable. Avoid forcefully pulling on the power supply wire or the device.
- Always attach the power cord to the product first, then to the power outlet.
- Charge only with DC 5V 1A certified adapter.
- Do not overcharge or charge near water. Do not expose to water or moisture. This device is not waterproof.
- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specific on the device or charger.

- Prevent overcharging by unplugging the device once the designated charging time is reached.
- Do not charge on soft surfaces like beds and bedding, especially in enclosed spaces. Should the product overheat during charging, disconnect it immediately.
- Avoid charging in high-temperature areas or near open flames to mitigate fire risks.
- Avoid damaging, breaking, or modifying the USB cable. Do not stretch, bend or twist the USB cable excessively, and do not place heavy objects or trap it between objects.
- If the power cord becomes damaged, replace it using only compatible cords or components purchased directly from the original manufacturer.

Usage

- Use only the provided charger and accessories.
- To protect the bones and muscles, avoid long-term fixed-point massage.
- Use the device only on soft tissues of the body without causing pain or discomfort. Do not use it on head, bones of sensitive parts of the body.
- Do not use if damaged or malfunctioning.
- Only use the attachments on the recommended muscle groups.
- Do not use on injured or swollen areas, or if you have open wounds, bruises, broken bones, or skin conditions.
- Do not use for more than 60 seconds on a single area. Move the device slowly across muscles.
- If blood pressure is a concern, please check your blood pressure before and after percussive therapy, as vibrations increase blood circulation.
- If you suffer from a heart condition, please consult your medical provider before engaging in percussive therapy.
- If you are pregnant, please consult your medical provider before engaging in percussive therapy.

Safety

- Stop use immediately if you feel pain, discomfort, dizziness, or notice any abnormal reaction.
- Do not disassemble or attempt to repair the device yourself. Contact customer service for assistance.
- Do not operate while sleeping, drowsy, or under the influence of drugs or alcohol.
- The product should be used by adults only and kept out of reach of children.
- Consult your doctor before use if you have any medical conditions, such as heart problems, diabetes, or if you are pregnant.
- Do not use the massage gun while it is charging.
- Do not put objects or other things in the Massage Head opening hole of the massage gun.

Troubleshooting

Question	Causes	Solutions
Product stopped working	Dead battery	Recharge the device
	Pressure applied is too high	Ease off pressure
	Device is on charge	Unplug device
Lasts only few minutes even after full charge	Dead battery	Contact service centre for support
	Insufficient charging time	Charge the unit for at least 4 hours
	Charging cord damaged	Try charging the device with new charging cable
	Adapter broken	Try a new adapter
Massage heads popping out	Incorrect insertion	Push massage head all the way in before use

Environmental Protection and Recycling

Safe Appliance Disposal:

At the end of its working life, the battery must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal. This enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As mentioned, the built-in rechargeable battery in this product contains substances that could be harmful to the environment. To ensure the responsible disposal and recycling of the device, please follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries, or refer to the following steps:

1. Activate the device's power switch and let it run until it stops functioning, ensuring the battery is entirely drained.
2. Before disassembling the device and removing its battery, always ensure the device is powered off and disconnected from any power sources.
3. Once the battery has been extracted, never reconnect the device to its charger. Additionally, be cautious to avoid causing a short circuit between the battery's positive and negative terminals.
4. Then follow local authority guidelines to dispose of the removed battery.



Customer Service

For assistance, please visit our website: OOZZ.com. You can also call or WhatsApp us on 0800 193 6789 (UK), +44800 193 6789 (International) or email us at care@oozz.com.

UK
CA



RoHS



Willkommen bei OZZZ und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt! Sorgen Sie für ein sicheres Gefühl, indem Sie Ihre 12-monatige Garantie aktivieren und sich unter www.ozzz.com/warranty weitere 6 Monate kostenlos sichern. Zusätzlich zu unserer Garantie profitieren Sie von den gesetzlichen Verbraucherrechten Ihres Landes, die einen umfassenden Schutz für Ihren Kauf gewährleisten.

1. Massageaufsatz
2. Griff
3. Ein-/Ausschalter
4. Kontrollleuchten
5. Ladeanschluss
6. Ladekabel
7. Flacher Aufsatz (für alle Körperbereiche geeignet)
8. Kugelförmiger Aufsatz (ideal für große Muskelgruppen)
9. Zylinderförmiger Aufsatz (für Gelenke und gezielte Tiefengewebsmassage)
10. U-förmiger Aufsatz (für die Wirbelsäule und den Bereich hinter dem Knöchel)

Produktdetails

Produktname	OZ-3621 Mini-Massagepistole
Modellnummer	OZ-3621
Ladeeingang	DC 5 V 1 A
Ladezeit	≤ 4 Stunden
Nutzungsdauer	80 Min. (maximale Stufe)

Massageköpfe: Funktion und Anwendung

Massagekopf-Typ	Usage
Flacher Kopf	Geeignet für große, flache Muskelgruppen an Rücken, Taille oder Oberschenkeln; unterstützt die myofasziale Entspannung.
Kugelkopf	Vielseitig einsetzbar für große und mittelgroße Muskelgruppen.
Zylinderkopf	Gut geeignet für Tiefenmassagen an weichen Bereichen wie Fußsohlen und Handflächen.
U-förmiger Kopf	Ideal für die Massage im Bereich knöcherner Strukturen, etwa entlang der Wirbelsäule bis zum Nacken oder an der Achillessehne.

Gebrauchsanweisung

1. Ein-/Ausschalter:

- Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Halten Sie das Gerät am Griff und setzen Sie den Massagekopf auf die gewünschte Körperstelle auf.
- Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

2. Einsetzen und Abnehmen der Massageaufsätze:

- Setzen Sie den gewünschten Massageaufsatz in die vordere Öffnung des Hauptgeräts ein und drücken Sie ihn fest bis zum Anschlag hinein (Abbildung 1).
- Um einen Massageaufsatz abzunehmen, ziehen Sie ihn vorsichtig gerade heraus.

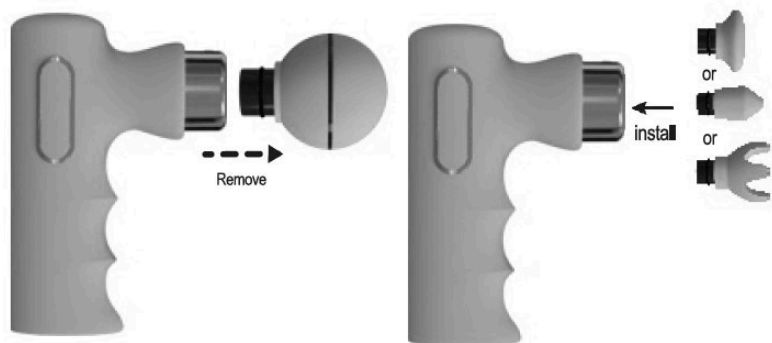


Abbildung 1

Hinweis: Versuchen Sie nicht, die Massageaufsätze zu wechseln, während das Gerät eingeschaltet ist.

3. Geschwindigkeitseinstellungen:

- Die Ein-/Ausschalttaste bietet 5 Intensitätsstufen mit bis zu 3200 U/min. Das Gerät startet auf Stufe 1; mit jedem Tastendruck wird die Stufe um eins erhöht.
- Die gewählte Stufe wird durch die Anzahl der blau leuchtenden Kontrollleuchten angezeigt.

Hinweis: Unabhängig davon, auf welcher Geschwindigkeitsstufe das Gerät beim Ausschalten lief, kehrt es beim erneuten Einschalten immer auf Stufe 1 zurück.

4. Druckanzeige:

Das Gerät verfügt über einen integrierten Drucksensor.

- Bei optimalem Druck läuft das Gerät mit der gewählten Geschwindigkeit normal weiter.
- Ist der ausgeübte Druck zu hoch, verringert der Motor die Geschwindigkeit, um anzuzeigen, dass der Druck reduziert werden muss.
- Übersteigt der ausgeübte Druck den sicheren Bereich, schaltet sich das Gerät aus Sicherheitsgründen ab. Sobald der Druck nachlässt, schaltet sich das Gerät automatisch wieder mit der zuvor gewählten Geschwindigkeit ein.

5. Aufladen:

- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel direkt an das Gerät an. Verbinden Sie den USB-Stecker anschließend mit einem 5V-1A-USB-Netzteil. Das Gerät muss über den USB-Anschluss eines Laptops, Computers oder einer Powerbank aufgeladen werden. Ziehen Sie nach dem Ladevorgang den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie das USB-Kabel vom Gerät.
- Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung sowie nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Aufladen ausgeschaltet ist.
- Die LEDs am Ladeanschluss leuchten auf und blinken nacheinander; dies signalisiert, dass der Ladevorgang begonnen hat.
- Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa 4 Stunden und ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 80 Minuten. Für eine optimale Leistung sollte das Gerät im vollständig aufgeladenen Zustand verwendet werden.

Reinigung und Wartung

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie es daher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Ladekabeln getrennt ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts stets nur Wasser oder neutrale Reinigungsmittel sowie ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie niemals ätzende oder scheuernde Mittel (z. B. Essig oder Entkalker), da diese das Gerät beschädigen können. Trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem weichen Tuch ab.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie das Gerät oder die Massageköpfe nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Vorsichtsmaßnahmen

Laden

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Ladekabel anschließen. Vermeiden Sie es, mit Gewalt am Netzkabel oder am Gerät zu ziehen.
- Schließen Sie das Netzkabel immer zuerst an das Produkt und anschließend an die Steckdose an.
- Verwenden Sie zum Laden nur ein zertifiziertes Netzteil mit 5 V DC / 1 A.
- Vermeiden Sie Überladung und laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf. Setzen Sie es weder Wasser noch Feuchtigkeit aus. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Stromquelle an, deren Spannung von der auf dem Gerät oder dem Ladegerät angegebenen Spannung abweicht.

- Vermeiden Sie Überladung, indem Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, sobald die vorgesehene Ladezeit erreicht ist.
- Laden Sie das Gerät nicht auf weichen Unterlagen wie Betten oder Bettzeug auf, insbesondere nicht in geschlossenen Räumen. Sollte das Produkt während des Ladevorgangs überhitzen, trennen Sie es sofort von der Stromquelle.
- Vermeiden Sie das Laden bei hohen Temperaturen oder in der Nähe offener Flammen, um Brandgefahren zu minimieren.
- Vermeiden Sie Beschädigungen, Brüche oder Veränderungen am USB-Kabel. Dehnen, biegen oder verdrehen Sie das USB-Kabel nicht übermäßig und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf oder klemmen Sie es zwischen Gegenstände ein.
- Sollte das Netzkabel beschädigt werden, ersetzen Sie es nur durch kompatible Kabel oder Komponenten, die direkt vom Originalhersteller bezogen wurden.

Verwendung

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät und das mitgelieferte Zubehör.
- Vermeiden Sie eine längere Massage an ein und derselben Stelle, um Knochen und Muskeln zu schonen.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf Weichteilen des Körpers und achten Sie darauf, keine Schmerzen oder Beschwerden zu verursachen. Wenden Sie es nicht am Kopf, an Knochen oder an empfindlichen Körperpartien an.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie die Aufsätze nur für die empfohlenen Muskelgruppen.
- Wenden Sie das Gerät nicht auf verletzten oder geschwollenen Bereichen an und verwenden Sie es nicht bei offenen Wunden, Blutergüssen, Knochenbrüchen oder Hauterkrankungen.
- Behandeln Sie einen einzelnen Bereich nicht länger als 60 Sekunden. Führen Sie das Gerät langsam über die Muskeln.
- Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihres Blutdrucks haben, überprüfen Sie diesen bitte vor und nach der Perkussionsmassage, da Vibrationen die Durchblutung anregen.
- Wenn Sie an einer Herzerkrankung leiden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie eine Perkussionsmassage durchführen.
- Wenn Sie schwanger sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie eine Perkussionsmassage durchführen.

Sicherheit

- Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie Schmerzen, Unwohlsein oder Schwindel verspüren oder eine ungewöhnliche Reaktion bemerken.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für Unterstützung an den Kundendienst.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie schlafen, schläfrig sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie unter gesundheitlichen Problemen (z. B. Herzbeschwerden, Diabetes) leiden oder schwanger sind.
- Verwenden Sie die Massagepistole nicht, während sie aufgeladen wird.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnung für den Massageaufsatz der Massagepistole ein.

Fehlerbehebung

Frage	Ursachen	Lösungen
Produkt funktioniert nicht mehr	Akku leer	Gerät aufladen
	Zu hoher Druck ausgeübt	Druck verringern
	Gerät wird gerade geladen	Gerät vom Stromnetz trennen
Hält selbst nach vollständigem Aufladen nur wenige Minuten	Akku leer	Für Unterstützung das Servicecenter kontaktieren
	Unzureichende Ladezeit	Gerät mindestens 4 Stunden lang aufladen
	Ladekabel beschädigt	Versuchen, das Gerät mit einem neuen Ladekabel aufzuladen
	Adapter defekt	Einen neuen Adapter ausprobieren
Massageköpfe lösen sich	Falsch eingesetzt	Massagekopf vor der Verwendung vollständig hineindrücken

Umweltschutz und Recycling

Sichere Entsorgung des Geräts:

Am Ende ihrer Nutzungsdauer darf die Batterie nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie muss bei einer speziellen Sammelstelle für getrennte Abfälle oder bei einem Händler, der diesen Service anbietet, abgegeben werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts verhindert mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Zudem ermöglicht sie die Rückgewinnung der enthaltenen Materialien, was zu erheblichen Energie- und Ressourceneinsparungen führt.

Wie bereits erwähnt, enthält der integrierte Akku dieses Produkts Stoffe, die umweltschädlich sein können. Um eine verantwortungsvolle Entsorgung und das Recycling des Geräts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für die getrennte Sammlung von Elektrogeräten und Batterien oder orientieren Sie sich an den folgenden Schritten:

1. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es laufen, bis es sich abschaltet; stellen Sie dabei sicher, dass der Akku vollständig entladen ist.
2. Bevor Sie das Gerät zerlegen und den Akku entnehmen, vergewissern Sie sich stets, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist.
3. Schließen Sie das Gerät nach der Entnahme des Akkus keinesfalls wieder an das Ladegerät an. Achten Sie zudem darauf, keinen Kurzschluss zwischen dem Plus- und Minuspol des Akkus zu verursachen.
4. Entsorgen Sie den entnommenen Akku anschließend gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden.



Kundenservice

Für Unterstützung besuchen Sie bitte unsere Website: [OOZZ.com](https://www.oozz.com). Sie können uns auch unter 0800 193 6789 (UK) oder +44 800 193 6789 (international) anrufen oder uns eine Nachricht per WhatsApp oder E-Mail an care@oozz.com senden.



Bienvenue chez OOOZ et félicitations pour votre nouvel achat ! Assurez-vous une tranquillité d'esprit en activant votre garantie de 12 mois et en bénéficiant de 6 mois supplémentaires offerts sur www.oozz.com/warranty. Au-delà de notre garantie, vous bénéficiez également des droits légaux des consommateurs en vigueur dans votre pays, garantissant ainsi une protection totale de votre achat.

1. Tête de massage
2. Poignée
3. Bouton d'alimentation
4. Voyants lumineux
5. Port de charge
6. Câble de charge
7. Tête plate (adaptée à toutes les zones du corps)
8. Tête sphérique (idéale pour les grands groupes musculaires)
9. Tête cylindrique (pour les articulations et les zones ciblées en profondeur)
10. Tête en U (pour la colonne vertébrale et la zone située derrière la cheville)

Détails du produit

Nom du produit	Mini pistolet de massage OZ-3621
Numéro de modèle	OZ-3621
Entrée de charge	CC 5 V 1 A
Temps de charge	≤ 4 heures
Durée d'utilisation	80 min (niveau max.)

Têtes de massage : fonction et utilisation

Type de tête de massage	Utilisation
Tête plate	Convient aux grands groupes musculaires plats du dos, de la taille ou des cuisses, et favorise le relâchement myofascial.
Tête sphérique	Polyvalent, il s'utilise aussi bien sur les grands groupes musculaires que sur ceux de taille moyenne.
Tête cylindrique	Adapté aux massages des tissus profonds sur des zones sensibles comme la plante des pieds et la paume des mains.
Tête en U	Idéal pour masser autour des zones osseuses telles que la colonne vertébrale (jusqu'à la nuque) ou le tendon d'Achille.

Mode d'emploi

1. Bouton Marche/Arrêt :

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
- Tenez l'appareil par la poignée et placez la tête de massage sur la zone du corps souhaitée.
- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.

2. Insertion et retrait des têtes de massage :

- Insérez la tête de massage souhaitée dans l'ouverture avant de l'unité principale en appuyant fermement jusqu'au bout (Figure 1).
- Pour retirer une tête de massage, tirez-la délicatement vers l'extérieur, bien droit.

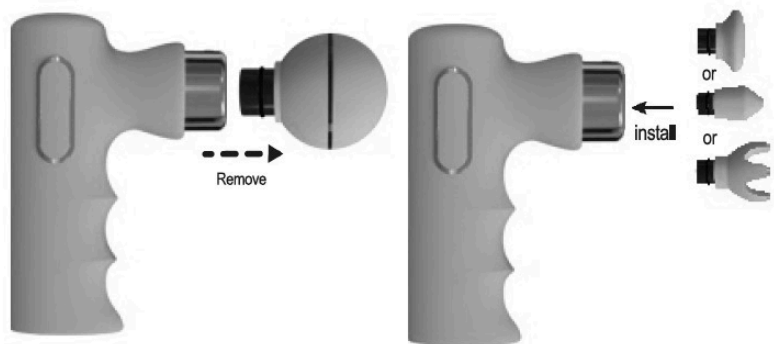


Figure 1

3. Réglages de vitesse :

- Le bouton d'alimentation propose 5 niveaux d'intensité, atteignant jusqu'à 3 200 tr/min. L'appareil démarre au niveau 1, et chaque pression augmente le niveau d'une unité.
- Le niveau sélectionné est indiqué par le nombre de voyants allumés en bleu.

Remarque : quel que soit le niveau de vitesse auquel l'appareil fonctionne au moment de son extinction, il reviendra systématiquement au niveau 1 lors de sa remise en marche.

4. Indicateurs de pression :

L'appareil est doté d'un capteur de pression intégré.

- À une pression optimale, l'appareil continue de fonctionner normalement à la vitesse sélectionnée.
- Si la pression exercée est élevée, le moteur ralentit pour signaler qu'il convient de réduire la pression.

- Si la pression exercée dépasse le seuil de sécurité, l'appareil s'arrête par mesure de sécurité. Une fois la pression relâchée, l'appareil se remet en marche automatiquement à la vitesse précédemment sélectionnée.

5. Comment charger :

- Branchez le câble USB fourni directement sur l'appareil. Raccordez ensuite l'extrémité USB à un adaptateur secteur USB de 5 V / 1 A. L'appareil doit être chargé via le port USB d'un ordinateur portable, d'un ordinateur de bureau ou d'une batterie externe. Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur de la prise secteur, puis retirez le câble USB de l'appareil.
- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation ainsi qu'après une longue période d'inutilisation.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le mettre en charge.
- Les voyants LED situés au niveau du port de charge s'allument et clignotent successivement pour confirmer que le processus de charge a débuté.
- Une charge complète nécessite environ 4 heures et offre jusqu'à 80 minutes d'autonomie. Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.

Nettoyage et entretien

Remarque : Cet appareil n'est pas étanche ; ne l'immergez pas dans l'eau ni dans tout autre liquide afin de préserver ses performances optimales et sa durée de vie.

- Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de tout câble de charge.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement de l'eau ou des produits de nettoyage neutres avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits caustiques ou abrasifs (par exemple, du vinaigre ou des détartrants), car ils pourraient endommager l'appareil. Séchez ensuite l'appareil avec un chiffon doux.
- Tenez l'appareil à l'écart des températures élevées et évitez l'exposition directe au soleil.
- Ne plongez pas l'appareil ou les têtes de massage dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Précautions

Charge

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de brancher le câble de charge. Évitez de tirer brusquement sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil.
- Branchez toujours le câble d'alimentation à l'appareil en premier, puis à la prise électrique.

- Utilisez uniquement un adaptateur certifié 5 V CC / 1 A pour la charge.
- Ne laissez pas l'appareil en charge excessivement et ne le chargez pas à proximité d'eau. Ne l'exposez pas à l'eau ou à l'humidité. Cet appareil n'est pas étanche.
- Ne branchez pas cet appareil sur une tension différente de celle indiquée sur l'appareil ou le chargeur.
- Évitez la surcharge en débranchant l'appareil une fois le temps de charge recommandé écoulé.
- Ne chargez pas l'appareil sur des surfaces molles telles que des lits ou de la literie, en particulier dans des espaces confinés. Si le produit surchauffe pendant la charge, débranchez-le immédiatement.
- Évitez de charger l'appareil dans des endroits exposés à des températures élevées ou à proximité de flammes nues afin de réduire les risques d'incendie.
- Évitez d'endommager, de casser ou de modifier le câble USB. Ne l'étirez pas, ne le pliez pas et ne le tordez pas excessivement ; ne placez pas d'objets lourds dessus et ne le coincez pas entre des objets.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le uniquement par un câble ou des composants compatibles achetés directement auprès du fabricant d'origine.

Usage

- Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires fournis.
- Pour protéger les os et les muscles, évitez de masser un point fixe de manière prolongée.
- Utilisez l'appareil uniquement sur les tissus mous, sans provoquer de douleur ni d'inconfort. Ne l'utilisez pas sur la tête, les os ou les zones sensibles du corps.
- Ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Utilisez les embouts uniquement sur les groupes musculaires recommandés.
- Ne l'utilisez pas sur des zones blessées ou enflées, ni en présence de plaies ouvertes, d'ecchymoses, de fractures ou d'affections cutanées.
- Ne l'utilisez pas plus de 60 secondes sur une même zone. Déplacez l'appareil lentement sur les muscles.
- Si vous êtes préoccupé par votre tension artérielle, veuillez la vérifier avant et après la thérapie par percussion, car les vibrations augmentent la circulation sanguine.
- Si vous souffrez d'une affection cardiaque, veuillez consulter un professionnel de santé avant d'avoir recours à la thérapie par percussion.
- Si vous êtes enceinte, veuillez consulter un professionnel de santé avant d'avoir recours à la thérapie par percussion.

Sécurité

- Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une douleur, une gêne ou des étourdissements, ou si vous constatez une réaction anormale.
- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le service client pour obtenir de l'aide.
- Ne l'utilisez pas si vous dormez, si vous êtes somnolent ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Ce produit est réservé aux adultes et doit être tenu hors de portée des enfants.
- Consultez votre médecin avant utilisation si vous souffrez de problèmes de santé (tels que des troubles cardiaques ou du diabète) ou si vous êtes enceinte.
- N'utilisez pas le pistolet de massage pendant qu'il est en charge.
- N'insérez aucun objet dans l'ouverture destinée à la tête de massage du pistolet.

Dépannage

Question	Causes	Solutions
Le produit a cessé de fonctionner.	Batterie déchargée	Rechargez l'appareil
	Pression excessive	Réduisez la pression
	Appareil en cours de charge	Débranchez l'appareil
Ne tient que quelques minutes, même après une charge complète.	Batterie déchargée	Contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide
	Temps de charge insuffisant	Chargez l'appareil pendant au moins 4 heures
	Câble de charge endommagé	Essayez de charger l'appareil avec un nouveau câble de charge
	Adaptateur défectueux	Essayez un nouvel adaptateur
Les têtes de massage se détachent.	Insertion incorrecte	Enfoncez complètement la tête de massage avant utilisation

Protection de l'environnement et recyclage

Élimination sûre de l'appareil :

En fin de vie, la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Elle doit être déposée dans un centre de collecte sélective agréé ou chez un revendeur proposant ce service. L'élimination séparée de cet appareil permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé liées à une mise au rebut inappropriée. Elle permet

également de récupérer les matériaux qui le composent, générant ainsi d'importantes économies d'énergie et de ressources.

Comme indiqué précédemment, la batterie rechargeable intégrée à ce produit contient des substances susceptibles de nuire à l'environnement. Pour garantir une élimination et un recyclage responsables de l'appareil, veuillez respecter la réglementation en vigueur dans votre pays concernant la collecte séparée des produits électriques et des batteries, ou suivre les étapes ci-dessous :

1. Allumez l'appareil et laissez-le fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête, afin de vous assurer que la batterie est entièrement déchargée.
2. Avant de démonter l'appareil et d'en retirer la batterie, veuillez toujours à ce que l'appareil soit éteint et débranché de toute source d'alimentation.
3. Une fois la batterie retirée, ne rebranchez jamais l'appareil à son chargeur. Veuillez également à éviter tout court-circuit entre les bornes positive et négative de la batterie.
4. Suivez ensuite les directives des autorités locales pour l'élimination de la batterie retirée.



Service client

Pour obtenir de l'aide, veuillez consulter notre site Internet : OOZZ.com. Vous pouvez également nous appeler ou nous contacter via WhatsApp au 0800 193 6789 (Royaume-Uni) ou au +44 800 193 6789 (international), ou nous envoyer un e-mail à care@oozz.com.



Benvenuto in OOOZ e complimenti per il tuo nuovo acquisto! Assicurati la massima tranquillità attivando la garanzia di 12 mesi e richiedendo 6 mesi aggiuntivi gratuiti su www.oozz.com/warranty. Oltre alla nostra garanzia, sei tutelato anche dai diritti legali del consumatore previsti nel tuo Paese, a garanzia di una protezione completa per il tuo acquisto.

1. Testina massaggiante
2. Impugnatura
3. Pulsante di accensione
4. Indicatori luminosi
5. Porta di ricarica
6. Cavo di ricarica
7. Testina piatta (Adatta a tutte le zone del corpo)
8. Testina sferica (Ideale per i grandi gruppi muscolari)
9. Testina cilindrica (Per articolazioni e aree specifiche che richiedono un massaggio profondo)
10. Testina a U (Per la colonna vertebrale e la zona dietro la caviglia)

Dettagli del prodotto

Nome del prodotto	Mini pistola massaggiante OZ-3621
Numero del modello	OZ-3621
Ingresso di ricarica	DC 5V 1A
Tempo di ricarica	≤4 ore
Autonomia di utilizzo	80 minuti (livello massimo)

Testine massaggianti: funzione e utilizzo

Tipo di testina massaggiante	Utilizzo
Testa piatta	Adatto a gruppi muscolari ampi e piatti (schiena, vita o cosce) e favorisce il rilascio miofasciale.
Testa sferica	Versatile, utilizzabile sia su gruppi muscolari ampi che di medie dimensioni.
Testa cilindrica	Indicato per massaggi ai tessuti profondi su aree morbide, come la pianta dei piedi e il palmo delle mani.
Testa a U	Ideale per massaggiare le zone vicino alle sporgenze ossee, come la colonna vertebrale (fino al collo) o il tendine d'Achille.

Istruzioni per l'uso

1. Pulsante di accensione/spegnimento:

- Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
- Impugnare il dispositivo dall'apposita maniglia e posizionare la testina massaggiante sull'area del corpo desiderata.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.

2. Inserimento e rimozione delle testine massaggianti:

- Inserire la testina massaggiante desiderata nell'apertura anteriore dell'unità principale, premendo con decisione fino in fondo (Figura 1).
- Per rimuovere una testina massaggiante, estrarla delicatamente tirandola in linea retta.

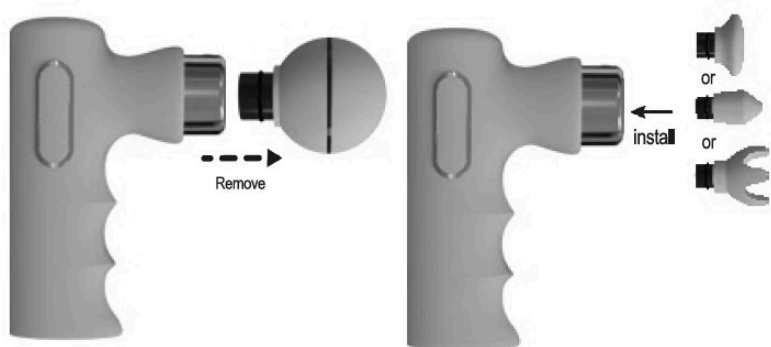


Figura 1

Nota: non tentare di sostituire le testine massaggianti mentre il dispositivo è acceso.

3. Impostazioni di velocità:

- Il pulsante di accensione offre 5 livelli di intensità, raggiungendo fino a 3200 giri/min. Il dispositivo si avvia al livello 1 e ogni pressione aumenta il livello di un'unità.
- Il livello selezionato è indicato dal numero di spie accese in blu.

Nota: indipendentemente dal livello di velocità impostato al momento dello spegnimento, alla riaccensione il dispositivo tornerà sempre al livello 1.

4. Indicatori di pressione:

Il dispositivo è dotato di un sensore di pressione integrato.

- In condizioni di pressione ottimale, il dispositivo continua a funzionare normalmente alla velocità selezionata.
- Se la pressione esercitata è elevata, il motore rallenta per segnalare la necessità di ridurre la pressione.

- Se la pressione esercitata supera il livello di sicurezza, il dispositivo si spegne per precauzione. Una volta rimossa la pressione, il dispositivo si riaccende automaticamente alla velocità precedentemente selezionata.

5. Come ricaricare:

- Collegare il cavo USB in dotazione direttamente al dispositivo. Successivamente, inserire il connettore USB in un alimentatore USB da 5V 1A. Il prodotto deve essere ricaricato tramite la porta USB di un laptop, computer o power bank. Al termine della ricarica, scollegare l'alimentatore dalla presa e rimuovere il cavo USB dal prodotto.
- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo e dopo un lungo periodo di inutilizzo.
- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di procedere alla ricarica.
- Gli indicatori LED sull'interfaccia di ricarica si accenderanno e lampeggeranno in sequenza, confermando l'avvio del processo di ricarica.
- Una ricarica completa richiede circa 4 ore e garantisce fino a 80 minuti di funzionamento. Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare il dispositivo quando è completamente carico.

Pulizia e manutenzione

Nota: questo apparecchio non è impermeabile; pertanto, non immergerlo in acqua o in altri liquidi per garantirne prestazioni ottimali e una lunga durata.

- Prima della pulizia, assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegato da eventuali cavi di ricarica.
- Per la pulizia dell'apparecchio, utilizzare esclusivamente acqua o detergenti neutri con un panno umido. Non utilizzare mai sostanze caustiche o abrasive (ad es. aceto o prodotti anticalcare), poiché potrebbero danneggiare l'apparecchio. Successivamente, asciugare con un panno morbido.
- Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore ed evitare l'esposizione diretta alla luce solare.
- Non immergere il dispositivo o le testine massaggianti in acqua o in altri liquidi.

Precauzioni

Ricarica

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di collegare il cavo di ricarica. Evitare di tirare con forza il cavo di alimentazione o il dispositivo stesso.
- Collegare sempre il cavo di alimentazione prima al prodotto e successivamente alla presa elettrica.
- Effettuare la ricarica esclusivamente utilizzando un adattatore certificato da 5 V CC / 1 A.

- Non sovraccaricare il dispositivo né metterlo in carica in prossimità di acqua. Non esporre all'acqua o all'umidità. Questo dispositivo non è impermeabile.
- Non collegare il dispositivo a una rete elettrica con tensione diversa da quella specificata sul dispositivo o sul caricabatterie.
- Evitare la sovraccarica scollegando il dispositivo una volta trascorso il tempo di ricarica previsto.
- Non effettuare la ricarica su superfici morbide come letti o biancheria da letto, specialmente in spazi chiusi. Se il prodotto dovesse surriscaldarsi durante la ricarica, scollegarlo immediatamente.
- Evitare di effettuare la ricarica in ambienti ad alta temperatura o vicino a fiamme libere per ridurre il rischio di incendio.
- Evitare di danneggiare, rompere o modificare il cavo USB. Non tirare, piegare o attorcigliare eccessivamente il cavo USB e non appoggiarvi sopra oggetti pesanti né schiacciarlo tra altri oggetti.
- Se il cavo di alimentazione dovesse danneggiarsi, sostituirlo utilizzando esclusivamente cavi o componenti compatibili acquistati direttamente dal produttore originale.

Utilizzo

- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie e gli accessori in dotazione.
- Per proteggere ossa e muscoli, evitare di massaggiare a lungo lo stesso punto fisso.
- Utilizzare il dispositivo solo sui tessuti molli del corpo, senza causare dolore o fastidio. Non utilizzarlo sulla testa, sulle ossa o su parti del corpo sensibili.
- Non utilizzare se il dispositivo è danneggiato o non funziona correttamente.
- Utilizzare le testine intercambiabili solo sui gruppi muscolari indicati.
- Non utilizzare su aree lese o gonfie, né in presenza di ferite aperte, lividi, fratture o patologie cutanee.
- Non utilizzare per più di 60 secondi sulla stessa zona. Muovere il dispositivo lentamente sui muscoli.
- In caso di problemi di pressione sanguigna, si consiglia di controllarla prima e dopo la terapia a percussione, poiché le vibrazioni aumentano la circolazione sanguigna.
- In caso di patologie cardiache, consultare il proprio medico prima di sottoporsi alla terapia a percussione.
- In caso di gravidanza, consultare il proprio medico prima di sottoporsi alla terapia a percussione.

Sicurezza

- Interrompere immediatamente l'uso in caso di dolore, fastidio, vertigini o se si nota una qualsiasi reazione anomala.
- Non smontare né tentare di riparare il dispositivo autonomamente. Contattare l'assistenza clienti per ricevere supporto.

- Non utilizzare il dispositivo durante il sonno, in stato di sonnolenza o sotto l'effetto di farmaci o alcol.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- Consultare il medico prima dell'uso in presenza di condizioni mediche, come problemi cardiaci o diabete, o in caso di gravidanza.
- Non utilizzare la pistola massaggiante mentre è in carica.
- Non inserire oggetti o altri materiali nell'apertura della testina massaggiante.

Risoluzione dei problemi

Domanda	Cause	Soluzioni
Il prodotto ha smesso di funzionare	Batteria scarica	Ricaricare il dispositivo
	Pressione eccessiva	Ridurre la pressione
	Dispositivo in carica	Scollegare il dispositivo
Dura solo pochi minuti anche dopo una ricarica completa	Batteria scarica	Contattare il centro assistenza per supporto
	Tempo di ricarica insufficiente	Caricare l'unità per almeno 4 ore
	Cavo di ricarica danneggiato	Provare a caricare il dispositivo con un nuovo cavo di ricarica
	Adattatore guasto	Provare un nuovo alimentatore
Le testine massaggianti si staccano	Inserimento errato	Inserire completamente la testina massaggiante prima dell'uso

Tutela dell'ambiente e riciclaggio

Smaltimento sicuro dell'apparecchio:

Al termine della sua vita utile, la batteria non deve essere smaltita come rifiuto urbano. Deve essere conferita presso un centro di raccolta differenziata autorizzato o consegnata a un rivenditore che offra questo servizio. Lo smaltimento separato dell'apparecchio evita potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute derivanti da uno smaltimento inadeguato. Ciò consente inoltre di recuperare i materiali costituenti, ottenendo un significativo risparmio di energia e risorse.

Come già indicato, la batteria ricaricabile integrata in questo prodotto contiene sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Per garantire uno smaltimento e un riciclaggio

responsabili del dispositivo, si prega di attenersi alle normative locali vigenti in materia di raccolta differenziata di apparecchiature elettriche e batterie, oppure di seguire le indicazioni riportate di seguito:

1. Accendi il dispositivo e lascialo in funzione fino al suo arresto, assicurandoti che la batteria sia completamente scarica.
2. Prima di smontare il dispositivo e rimuovere la batteria, assicurati sempre che l'apparecchio sia spento e scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione.
3. Una volta estratta la batteria, non ricollegare mai il dispositivo al caricabatterie. Inoltre, fai attenzione a evitare cortocircuiti tra i terminali positivo e negativo della batteria.
4. Infine, segui le disposizioni delle autorità locali per lo smaltimento della batteria rimossa.



Servizio Clienti

Per assistenza, visita il nostro sito web: OOZZ.com. Puoi anche chiamarci o contattarci via WhatsApp al numero 0800 193 6789 (Regno Unito) o +44800 193 6789 (internazionale), oppure inviarci un'e-mail all'indirizzo care@oozz.com.



¡Bienvenido a OOOZ y felicidades por su nueva compra! Asegure su tranquilidad activando su garantía de 12 meses y obteniendo 6 meses adicionales gratis en www.oozz.com/warranty. Además de nuestra garantía, usted cuenta con la protección de los derechos legales del consumidor de su país, lo que garantiza una cobertura total para su compra.

1. Cabezal de masaje
2. Mango
3. Botón de encendido
4. Luces indicadoras
5. Puerto de carga
6. Cable de carga
7. Cabezal plano (Adecuado para todas las zonas del cuerpo)
8. Cabezal esférico (Ideal para grupos musculares grandes)
9. Cabezal cilíndrico (Para articulaciones y zonas específicas de tejido profundo)
10. Cabezal en forma de U (Para la columna vertebral y la zona detrás del tobillo)

Detalles del producto

Nombre del producto	Minipistola de masaje OZ-3621
Número de modelo	OZ-3621
Entrada de carga	DC 5V 1A
Tiempo de carga	≤4 horas
Tiempo de uso	80 min (nivel máximo)

Cabezales de masaje: función y uso

Tipo de cabezal de masaje	Uso
Cabeza plana	Adecuado para grupos musculares grandes y planos de la espalda, la cintura o los muslos; ayuda a la liberación miofascial.
Cabeza esférica	Versátil para su uso tanto en grupos musculares grandes como medianos.
Cabeza cilíndrica	Indicado para masajes de tejido profundo en zonas blandas, como las plantas de los pies y las palmas de las manos.
Cabeza en U	Ideal para masajear zonas cercanas a prominencias óseas, como la columna vertebral (hasta el cuello) o el tendón de Aquiles.

Instrucciones de uso

1. Botón de encendido/apagado:

- Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo.
- Sujete el dispositivo por el mango y coloque el cabezal de masaje sobre la zona del cuerpo deseada.
- Mantenga presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo.

2. Colocación y extracción de los cabezales de masaje:

- Inserte el cabezal de masaje deseado en la abertura frontal de la unidad principal, presionando firmemente hasta el fondo (Figura 1).
- Para retirar un cabezal de masaje, tire de él suavemente hacia afuera en línea recta.

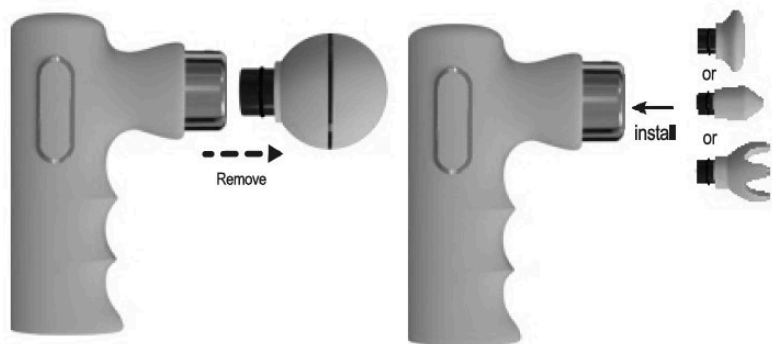


Figura 1

Nota: No intente cambiar los cabezales de masaje mientras el dispositivo esté encendido.

3. Ajustes de velocidad:

- El botón de encendido cuenta con 5 niveles de intensidad, alcanzando hasta 3200 RPM. Comienza en el nivel 1 y cada pulsación aumenta el nivel en una unidad.
- El nivel seleccionado se indicará mediante el número de luces indicadoras encendidas en azul.

Nota: Independientemente del nivel de velocidad al que esté funcionando el dispositivo al apagarlo, siempre volverá al Nivel 1 por defecto al encenderlo de nuevo.

4. Indicadores de presión:

El dispositivo cuenta con un sensor de presión integrado.

- Con una presión óptima, el dispositivo seguirá funcionando normalmente a la velocidad seleccionada.
- Si la presión aplicada es elevada, el motor reducirá su velocidad para indicar que es necesario disminuir la presión.

- Si la presión aplicada supera el nivel de seguridad, el dispositivo se apagará por precaución. Una vez que se retire la presión, el dispositivo se reactivará automáticamente a la velocidad seleccionada previamente.

5. Cómo cargar:

- Conecte el cable USB suministrado directamente al dispositivo. A continuación, conecte el USB a un adaptador de corriente USB de 5 V y 1 A. El producto debe cargarse a través del puerto USB de un ordenador portátil, un ordenador de sobremesa o una batería externa (power bank). Una vez finalizada la carga, desconecte el adaptador de la toma de corriente y retire el cable USB del producto.
- Cargue el producto completamente antes de utilizarlo por primera vez y tras un periodo prolongado sin uso.
- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de cargarlo.
- Los indicadores LED de la interfaz de carga se iluminarán y parpadearán de forma consecutiva, confirmando que el proceso de carga ha comenzado.
- Una carga completa tarda aproximadamente 4 horas y proporciona hasta 80 minutos de funcionamiento. Para un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar el dispositivo cuando esté completamente cargado.

Limpieza y mantenimiento

Nota importante: Este aparato no es resistente al agua; por lo tanto, no lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil.

- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que esté apagado y desconectado de cualquier cable de carga.
- Utilice siempre únicamente agua o productos de limpieza neutros y un paño húmedo para limpiar el aparato. Nunca utilice productos cáusticos o abrasivos (como vinagre o eliminadores de cal), ya que podrían dañar el aparato. A continuación, séquelo con un paño suave.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor intenso y evite la exposición directa a la luz solar.
- No sumerja el aparato ni los cabezales de masaje en agua ni en ningún otro líquido.

Precauciones

Carga

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de conectar el cable de carga. Evite tirar con fuerza del cable de alimentación o del dispositivo.
- Conecte siempre el cable de alimentación primero al producto y, a continuación, a la toma de corriente.
- Realice la carga únicamente con un adaptador certificado de 5 V CC y 1 A.

- No sobrecargue el dispositivo ni lo cargue cerca del agua. No lo exponga al agua ni a la humedad. Este dispositivo no es resistente al agua.
- No conecte este dispositivo a un sistema de voltaje distinto al especificado en el propio dispositivo o en el cargador.
- Evite la sobrecarga desconectando el dispositivo una vez transcurrido el tiempo de carga indicado.
- No cargue el dispositivo sobre superficies blandas, como camas o ropa de cama, especialmente en espacios cerrados. Si el producto se sobrecalienta durante la carga, desconéctelo inmediatamente.
- Evite cargar el dispositivo en zonas con altas temperaturas o cerca de llamas abiertas para reducir el riesgo de incendio.
- Evite dañar, romper o modificar el cable USB. No estire, doble ni retuerza el cable USB en exceso, y no coloque objetos pesados sobre él ni lo deje atrapado entre objetos.
- Si el cable de alimentación se daña, sustitúyalo únicamente por cables o componentes compatibles adquiridos directamente al fabricante original.

Uso

- Utilice únicamente el cargador y los accesorios suministrados.
- Para proteger los huesos y los músculos, evite aplicar el masaje en un mismo punto durante un tiempo prolongado.
- Utilice el dispositivo únicamente sobre los tejidos blandos del cuerpo, sin causar dolor ni molestias. No lo utilice en la cabeza, los huesos ni las zonas sensibles del cuerpo.
- No lo utilice si presenta daños o fallos de funcionamiento.
- Utilice los cabezales únicamente en los grupos musculares recomendados.
- No lo utilice en zonas lesionadas o inflamadas, ni si presenta heridas abiertas, hematomas, fracturas o afecciones cutáneas.
- No lo utilice durante más de 60 segundos en una misma zona. Desplace el dispositivo lentamente sobre los músculos.
- Si le preocupa su presión arterial, compruebe sus niveles antes y después de la terapia de percusión, ya que las vibraciones aumentan la circulación sanguínea.
- Si padece alguna afección cardíaca, consulte a su médico antes de someterse a la terapia de percusión.
- Si está embarazada, consulte a su médico antes de someterse a la terapia de percusión.

Seguridad

- Suspenda su uso inmediatamente si siente dolor, molestias o mareos, o si nota alguna reacción anómala.

- No desmonte ni intente reparar el dispositivo por su cuenta. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
- No lo utilice mientras duerme, si tiene sueño o bajo los efectos de drogas o alcohol.
- El producto debe ser utilizado únicamente por adultos y mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Consulte a su médico antes de usarlo si padece alguna afección médica, como problemas cardíacos o diabetes, o si está embarazada.
- No utilice la pistola de masaje mientras se está cargando.
- No introduzca objetos ni ningún otro elemento en la abertura del cabezal de masaje de la pistola.

Solución de problemas

Pregunta	Causas	Soluciones
El producto dejó de funcionar.	Batería agotada	Recargue el dispositivo
	Presión excesiva	Disminuya la presión
	El dispositivo se está cargando	Desenchufe el dispositivo
Solo dura unos minutos, incluso tras una carga completa.	Batería agotada	Contacte con el centro de servicio para obtener asistencia
	Tiempo de carga insuficiente	Cargue la unidad durante al menos 4 horas
	Cable de carga dañado	Intente cargar el dispositivo con un cable de carga nuevo
	Adaptador averiado	Pruebe con un adaptador nuevo
Los cabezales de masaje se sueltan.	Inserción incorrecta	Inserte el cabezal de masaje hasta el fondo antes de usarlo

Protección del medio ambiente y reciclaje

Eliminación segura de electrodomésticos:

Al finalizar su vida útil, la batería no debe desecharse como residuo urbano. Debe llevarse a un centro de recogida selectiva autorizado o a un distribuidor que ofrezca este servicio. La eliminación por separado de este aparato evita posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada. Esto permite recuperar los materiales que lo componen, logrando así un ahorro significativo de energía y recursos.

Como ya se ha mencionado, la batería recargable integrada en este producto contiene sustancias que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente. Para garantizar una eliminación y un reciclaje responsables del dispositivo, siga la normativa de su país sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y baterías, o consulte los siguientes pasos:

1. Accione el interruptor de encendido del dispositivo y déjelo funcionar hasta que se detenga, asegurándose de que la batería se agote por completo.
2. Antes de desmontar el dispositivo y extraer la batería, asegúrese siempre de que el aparato esté apagado y desconectado de cualquier fuente de alimentación.
3. Una vez extraída la batería, no vuelva a conectar el dispositivo al cargador. Asimismo, tenga cuidado de evitar un cortocircuito entre los terminales positivo y negativo de la batería.
4. A continuación, siga las directrices de las autoridades locales para desechar la batería extraída.



Atención al cliente

Para obtener ayuda, visite nuestro sitio web: OOZZ.com. También puede llamarnos o escribirnos por WhatsApp al 0800 193 6789 (Reino Unido) o al +44800 193 6789 (internacional), o bien enviarnos un correo electrónico a care@oozz.com.



Welkom bij OZZZ en gefeliciteerd met uw aankoop! Zorg voor een gerust gevoel door uw garantie van 12 maanden te activeren en gratis 6 maanden extra garantie aan te vragen via www.oozz.com/warranty. Naast onze garantie geniet u ook de bescherming van de wettelijke consumentenrechten in uw land, zodat uw aankoop volledig gedekt is.

1. Massagekop
2. Handgreep
3. Aan/uit-knop
4. Indicatielampjes
5. Oplaadpoort
6. Oplaadkabel
7. Platte kop (Geschikt voor alle lichaamsdelen)
8. Bolvormige kop (Ideaal voor grote spiergroepen)
9. Cilindervormige kop (Voor gewrichten en gerichte dieptemassage)
10. U-vormige kop (Voor de wervelkolom en het gebied achter de enkel)

Productdetails

Productnaam	OZ-3621 Mini-massagepistool
Modelnummer	OZ-3621
Oplaadingang	DC 5V 1A
Oplaadtijd	≤ 4 uur
Gebruiksduur	80 min (max. stand)

Massagekoppen: functie en gebruik

Type massagekop	Gebruik
Platte kop	Geschikt voor grote, vlakke spiergroepen in de rug, taille of bovenbenen; ondersteunt myofasciale release.
Bolvormige kop	Veelzijdig inzetbaar voor zowel grote als middelgrote spiergroepen.
Cilindrische kop	Geschikt voor dieptemassage van zachtere zones, zoals de voetzolen en handpalmen.
U-vormige kop	Ideaal voor het masseren rondom botstructuren, zoals de wervelkolom (tot aan de nek) of de achillespees.


Gebruiksaanwijzing

1. Aan/uit-knop:

- Houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- Houd het apparaat bij de handgreep vast en plaats de massagekop op het gewenste lichaamsdeel.
- Houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

2. Massagekoppen plaatsen en verwijderen:

- Plaats de gewenste massagekop in de opening aan de voorzijde van het hoofdapparaat en druk deze stevig aan tot aan de aanslag (Figuur 1).
- Om een massagekop te verwijderen, trekt u deze voorzichtig recht naar buiten.

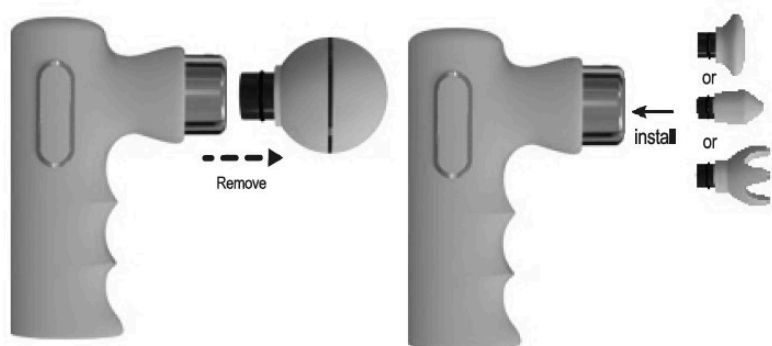

Figuur 1

Opmerking: Probeer niet de massagekoppen te verwisselen terwijl het apparaat is ingeschakeld.

3. Snelheidsinstellingen:

- De aan/uit-knop heeft 5 intensiteitsniveaus en levert tot 3200 tpm. Het apparaat start op niveau 1; bij elke druk op de knop wordt het niveau met één verhoogd.
- Het geselecteerde niveau wordt aangegeven door het aantal blauw brandende indicatielampjes.

Opmerking: Ongeacht op welk snelheidsniveau het apparaat draait wanneer het wordt uitgeschakeld, keert het bij het opnieuw inschakelen altijd terug naar niveau 1.

4. Drukindicatoren:

Het apparaat is voorzien van een ingebouwde druksensor.

- Bij de optimale druk blijft het apparaat normaal werken op de geselecteerde snelheid.
- Als de uitgeoefende druk hoog is, vertraagt de motor om aan te geven dat de druk moet worden verminderd.

- Als de uitgeoefende druk het veilige niveau overschrijdt, schakelt het apparaat uit als veiligheidsmaatregel. Zodra de druk wordt opgeheven, schakelt het apparaat automatisch weer in op de eerder geselecteerde snelheid.

5. Zo laad je op:

- Sluit de meegeleverde USB-kabel rechtstreeks op het apparaat aan. Steek de USB-stekker vervolgens in een 5V 1A USB-adapter. Het product moet worden opgeladen via de USB-poort van een laptop, computer of powerbank. Haal na het opladen de stekker uit het stopcontact en verwijder vervolgens de USB-kabel uit het product.
- Laad het product volledig op voor het eerste gebruik en na een lange periode waarin het niet is gebruikt.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het oplaadt.
- De ledlampjes bij de oplaadaansluiting gaan branden en knipperen achter elkaar; dit geeft aan dat het opladen is begonnen.
- Volledig opladen duurt ongeveer 4 uur en biedt tot 80 minuten gebruikstijd. Voor optimale prestaties gebruikt u het apparaat het beste wanneer het volledig is opgeladen.

Reiniging en onderhoud

Let op: Dit apparaat is niet waterdicht; dompel het daarom niet onder in water of een andere vloeistof om de optimale werking en levensduur te behouden.

- Zorg er vóór het reinigen voor dat het apparaat is uitgeschakeld en is losgekoppeld van eventuele oplaadkabels.
- Gebruik voor het reinigen van het apparaat uitsluitend water of neutrale schoonmaakmiddelen in combinatie met een vochtige doek. Gebruik nooit bijtende of schurende middelen (zoals azijn of antikalkmiddelen), aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen. Droog het apparaat na afloop af met een zachte doek.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Dompel het apparaat of de massagekoppen niet onder in water of een andere vloeistof.

Voorzorgsmaatregelen

Opladen

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de oplaadkabel aansluit. Trek niet met kracht aan het netsnoer of aan het apparaat zelf.
- Sluit het netsnoer altijd eerst aan op het product en daarna pas op het stopcontact.
- Gebruik voor het opladen uitsluitend een gecertificeerde adapter (DC 5V 1A).
- Laad het apparaat niet te lang op en laad het niet op in de buurt van water. Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht. Dit apparaat is niet waterdicht.

- Sluit dit apparaat niet aan op een spanningsnet dat afwijkt van de specificaties op het apparaat of de oplader.
- Voorkom overladen door de stekker uit het stopcontact te halen zodra de aangegeven oplaadtijd is verstreken.
- Laad het apparaat niet op een zachte ondergrond op, zoals een bed of beddengoed, en zeker niet in een afgesloten ruimte. Koppel het product onmiddellijk los als het tijdens het opladen oververhit raakt.
- Laad het apparaat niet op bij hoge temperaturen of in de buurt van open vuur om brandgevaar te voorkomen.
- Voorkom beschadiging, breuk of aanpassing van de USB-kabel. Rek de USB-kabel niet overmatig uit, buig of verdraai hem niet, en plaats er geen zware voorwerpen op of klem hem niet tussen voorwerpen.
- Als het netsnoer beschadigd raakt, vervang het dan uitsluitend door een compatibel snoer of onderdeel dat rechtstreeks bij de oorspronkelijke fabrikant is aangeschaft.

Gebruik

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader en accessoires.
- Vermijd langdurige massage op één vaste plek om botten en spieren te beschermen.
- Gebruik het apparaat alleen op zachte lichaamsweefsels en zorg ervoor dat dit geen pijn of ongemak veroorzaakt. Gebruik het niet op het hoofd, op botten of op gevoelige lichaamsdelen.
- Niet gebruiken bij beschadiging of storing.
- Gebruik de opzetstukken alleen op de aanbevolen spiergroepen.
- Niet gebruiken op beschadigde of gezwollen plekken, of bij open wonden, blauwe plekken, botbreuken of huidaandoeningen.
- Niet langer dan 60 seconden op één plek gebruiken. Beweeg het apparaat langzaam over de spieren.
- Als u zich zorgen maakt over uw bloeddruk, controleer deze dan voor en na de percussie therapie, aangezien trillingen de bloedsomloop stimuleren.
- Raadpleeg uw arts voordat u percussie therapie toepast als u een hartaandoening heeft.
- Raadpleeg uw arts voordat u percussie therapie toepast als u zwanger bent.

Veiligheid

- Stop onmiddellijk met het gebruik als u pijn, ongemak of duizeligheid ervaart, of als u een abnormale reactie opmerkt.
- Demonteer het apparaat niet en probeer niet zelf reparaties uit te voeren. Neem contact op met de klantenservice voor hulp.
- Gebruik het apparaat niet terwijl u slaapt, slaperig bent of onder invloed bent van drugs of alcohol.

- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Raadpleeg uw arts voor gebruik als u medische aandoeningen heeft, zoals hartproblemen of diabetes, of als u zwanger bent.
- Gebruik het massagepistool niet terwijl het wordt opgeladen.
- Steek geen voorwerpen in de opening voor de massagekop van het massagepistool.

Problemen oplossen

Vraag	Oorzaken	Oplossingen
Product werkt niet meer	Lege batterij	Laad het apparaat op
	Te veel druk uitgeoefend	Verminder de druk
	Apparaat wordt opgeladen	Haal de stekker uit het stopcontact
Gaat slechts enkele minuten mee, zelfs na volledig opladen	Lege batterij	Neem contact op met het servicecentrum voor ondersteuning
	Onvoldoende oplaadtijd	Laad het apparaat ten minste 4 uur op
	Oplaadkabel beschadigd	Probeer het apparaat op te laden met een nieuwe oplaadkabel
	Adapter defect	Probeer een andere adapter
Massagekoppen schieten los	Onjuist geplaatst	Duw de massagekop voor gebruik volledig naar binnen

Milieubescherming en recycling

Veilige verwijdering van het apparaat:

Aan het einde van de levensduur mag de accu niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid. Hij moet worden ingeleverd bij een officieel inzamelpunt voor gescheiden afval of bij een dealer die deze service aanbiedt. Door het apparaat gescheiden af te voeren, worden mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid door onjuiste verwijdering voorkomen. Hierdoor kunnen de gebruikte materialen worden teruggewonnen, wat aanzienlijke besparingen op energie en grondstoffen oplevert.

Zoals vermeld, bevat de ingebouwde oplaadbare accu van dit product stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Volg voor een verantwoorde verwijdering en recycling van het apparaat de nationale voorschriften voor de gescheiden inzameling van elektrische apparaten en accu's, of raadpleeg de volgende stappen:

1. Zet het apparaat aan en laat het draaien totdat het stopt met werken, zodat de batterij volledig leeg is.
2. Zorg er vóór het demonteren van het apparaat en het verwijderen van de batterij altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld en is losgekoppeld van alle stroombronnen.
3. Sluit het apparaat na het verwijderen van de batterij nooit meer aan op de oplader. Zorg er bovendien voor dat er geen kortsluiting ontstaat tussen de plus- en minpolen van de batterij.
4. Volg vervolgens de richtlijnen van de lokale autoriteiten voor het afvoeren van de verwijderde batterij.



Klantenservice

Voor hulp kunt u terecht op onze website: OOZZ.com. U kunt ons ook bellen of een WhatsApp-bericht sturen via 0800 193 6789 (VK) of +44800 193 6789 (internationaal), of een e-mail sturen naar care@oozz.com.



Witamy w OZZZ i gratulujemy zakupu! Zadbaj o swój spokój ducha, aktywując 12-miesięczną gwarancję i zyskując dodatkowe 6 miesięcy ochrony za darmo na stronie www.oozz.com/warranty. Oprócz naszej gwarancji przysługują Ci również ustawowe prawa konsumenckie obowiązujące w Twoim kraju, co zapewnia pełną ochronę Twojego zakupu.

1. Głowica masująca
2. Uchwyt
3. Przycisk zasilania
4. Kontrolki
5. Port ładowania
6. Kabel do ładowania
7. Głowica płaska (odpowiednia do wszystkich partii ciała)
8. Głowica kulista (idealna do dużych grup mięśniowych)
9. Głowica cylindryczna (do stawów i punktowego masażu tkanek głębokich)
10. Głowica w kształcie litery U (do kręgosłupa i okolic kostki)

Szczegóły produktu

Nazwa produktu	Mini pistolet do masażu OZ-3621
Numer modelu	OZ-3621
Parametry ładowania (wejście)	DC 5V 1A
Czas ładowania	≤4 godziny
Czas pracy	80 min (maks. poziom)

Głowice masujące: funkcje i zastosowanie

Rodzaj głowicy masującej	Zastosowanie
Głowica płaska	Odpowiednia do dużych, płaskich partii mięśni pleców, talii lub ud; wspomaga rozluźnianie powięzi.
Głowica kulista	Wszechstronna – nadaje się do stosowania zarówno na dużych, jak i średnich partiach mięśni.
Głowica cylindryczna	Sprawdza się w masażu tkanek głębokich w obrębie miękkich obszarów, takich jak podeszwy stóp czy wnętrza dłoni.
Głowica typu U	Idealna do masażu okolic kostnych, takich jak kręgosłup (aż po kark) czy ścięgno Achillesa.


Instrukcja obsługi

1. Przycisk Wł./Wył.:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Chwyć urządzenie za uchwyt i przyłóż głowicę masującą do wybranej partii ciała.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

2. Zakładanie i zdejmowanie końcówek masujących:

- Wsuń wybraną końcówkę masującą w przedni otwór urządzenia głównego, mocno ją dociskając aż do oporu (Rysunek 1).
- Aby zdjąć końcówkę masującą, delikatnie wyciągnij ją na zewnątrz.

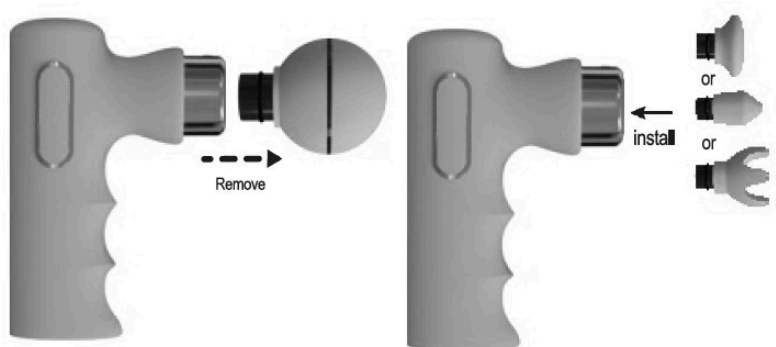

Rysunek 1

Uwaga: Nie należy próbować wymieniać końcówek masujących, gdy urządzenie jest włączone.

3. Ustawienia prędkości:

- Przycisk zasilania umożliwia wybór spośród 5 poziomów intensywności, zapewniając prędkość do 3200 obr./min. Urządzenie uruchamia się na poziomie 1, a każde kolejne naciśnięcie przycisku zwiększa poziom o jeden.
- Wybrany poziom jest sygnalizowany liczbą niebieskich kontroltek.

Uwaga: Niezależnie od tego, na jakim poziomie prędkości pracowało urządzenie w momencie wyłączenia, po ponownym włączeniu zawsze domyślnie uruchamia się ono na poziomie 1.

4. Wskaźniki nacisku:

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany czujnik ciśnienia.

- Przy optymalnym nacisku urządzenie będzie pracować normalnie z wybraną prędkością.
- W przypadku zbyt silnego nacisku silnik zwolni, sygnalizując konieczność jego zmniejszenia.

- Jeśli siła nacisku przekroczy bezpieczny poziom, urządzenie wyłączy się ze względów bezpieczeństwa. Po ustąpieniu nacisku urządzenie automatycznie wznowi pracę z wcześniej wybraną prędkością.

5. Jak ładować:

- Podłącz dołączony kabel USB bezpośrednio do urządzenia. Następnie podłącz wtyczkę USB do zasilacza USB o parametrach 5 V / 1 A. Urządzenie należy ładować, korzystając z portu USB laptopa, komputera lub powerbanku. Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz od gniazda, a następnie wyjmij wtyczkę USB z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem oraz po dłuższym okresie nieużywania należy całkowicie naładować urządzenie.
- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Diody LED przy porcie ładowania zaświecą się i będą migać sekwencyjnie, sygnalizując rozpoczęcie procesu ładowania.
- Pełne naładowanie trwa około 4 godzin i zapewnia do 80 minut pracy. Aby uzyskać optymalną wydajność, zaleca się korzystanie z w pełni naładowanego urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: Urządzenie nie jest wodoodporne; nie należy go zanurzać w wodzie ani żadnym innym płynie, aby zapewnić jego optymalne działanie i trwałość.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od wszelkich kabli ładujących.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie wody lub neutralnych środków czyszczących oraz wilgotnej ściereczki. Nigdy nie stosuj środków żrących ani ściernych (np. octu lub preparatów do usuwania kamienia), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Po zakończeniu czyszczenia wytrzyj urządzenie do sucha miękkim ręcznikiem.
- Chroń urządzenie przed wysoką temperaturą i unikaj wystawiania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie zanurzaj urządzenia ani głowic masujących w wodzie ani w żadnym innym płynie.

Środki ostrożności

Ładowanie

- Przed podłączeniem kabla ładującego upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Unikaj szarpania za przewód zasilający lub samo urządzenie.
- Zawsze najpierw podłączaj przewód zasilający do urządzenia, a dopiero potem do gniazdka elektrycznego.
- Do ładowania używaj wyłącznie certyfikowanego zasilacza o parametrach DC 5 V / 1 A.

- Nie dopuszczaj do przeładowania urządzenia ani nie ładuj go w pobliżu wody. Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą i wilgocią; nie jest ono wodoodporne.
- Nie podłączaj urządzenia do źródła zasilania o napięciu innym niż określone na samym urządzeniu lub ładowarce.
- Aby uniknąć przeładowania, odłącz urządzenie od zasilania po upływie zalecanego czasu ładowania.
- Nie ładuj urządzenia na miękkim podłożu, takim jak łóżko czy pościel, zwłaszcza w zamkniętych przestrzeniach. W przypadku przegrzania się urządzenia podczas ładowania, natychmiast odłącz je od zasilania.
- Aby zminimalizować ryzyko pożaru, unikaj ładowania urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia.
- Chroń kabel USB przed uszkodzeniem, pęknięciem lub modyfikacją. Nie naciągaj, nie zginać ani nie skręcaj nadmiernie kabla USB; nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów ani nie dopuszczaj do jego przytrzaśnięcia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymień go na nowy, używając wyłącznie kompatybilnych przewodów lub części zakupionych bezpośrednio u oryginalnego producenta.

Stosowanie

- Należy używać wyłącznie dołączonej ładowarki i akcesoriów.
- Aby chronić kości i mięśnie, należy unikać długotrwałego masowania jednego punktu.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie na tkanki miękkie, nie powodując bólu ani dyskomfortu. Nie używać na głowie, kościach ani wrażliwych częściach ciała.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Końcówkę należy używać wyłącznie na zalecanych partiach mięśni.
- Nie stosować na obszarach objętych urazem lub obrzękiem, ani w przypadku otwartych ran, siniaków, złamań czy chorób skóry.
- Nie masować jednego obszaru dłużej niż przez 60 sekund. Urządzenie należy powoli przesuwać po mięśniach.
- W przypadku problemów z ciśnieniem krwi należy zmierzyć je przed i po zabiegu, ponieważ wibracje zwiększają krążenie krwi.
- Osoby cierpiące na choroby serca powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii wibracyjnej.
- Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii wibracyjnej.

Bezpieczeństwo

- Należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia w przypadku wystąpienia bólu, dyskomfortu, zawrotów głowy lub jakiegokolwiek nietypowej reakcji.

- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Nie należy używać urządzenia podczas snu, w stanie senności ani pod wpływem leków lub alkoholu.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe; należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania schorzeń (np. chorób serca, cukrzycy) lub ciąży.
- Nie należy używać pistoletu do masażu w trakcie jego ładowania.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworu przeznaczonego na końcówkę masującą.

Rozwiązywanie problemów

Pytanie	Przyczyny	Rozwiązania
Produkt przestał działać	Rozładowany akumulator	Naładuj urządzenie
	Zbyt duży nacisk	Zmniejsz siłę nacisku
	Urządzenie jest ładowane	Odłącz urządzenie
Działa tylko kilka minut nawet po pełnym naładowaniu	Rozładowany akumulator	Skontaktuj się z serwisem w celu uzyskania pomocy
	Niewystarczający czas ładowania	Ładuj urządzenie przez co najmniej 4 godziny
	Uszkodzony przewód do ładowania	Spróbuj naładować urządzenie przy użyciu nowego kabla
	Uszkodzony zasilacz	Wypróbuj nowy zasilacz
Główce masujące wypadają	Nieprawidłowe włożenie	Przed użyciem wciśnij główkę masującą do oporu

Ochrona środowiska i recykling

Bezpieczna utylizacja urządzenia:

Po zakończeniu okresu eksploatacji akumulatora nie wolno wyrzucać go wraz z odpadami komunalnymi. Należy go przekazać do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy oferującego taką usługę. Oddzielna utylizacja urządzenia pozwala uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, wynikających z niewłaściwego pozbywania się odpadów. Umożliwia to również odzyskanie materiałów, co przekłada się na znaczne oszczędności energii i zasobów.

Jak wspomniano, wbudowany w urządzenie akumulator zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Aby zapewnić odpowiedzialną utylizację i recykling urządzenia, należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i akumulatorów lub postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Włącz urządzenie i pozostaw je uruchomione do momentu, aż przestanie działać, aby całkowicie rozładować akumulator.
2. Przed przystąpieniem do demontażu urządzenia i wyjęcia akumulatora upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od wszelkich źródeł zasilania.
3. Po wyjęciu akumulatora nigdy nie podłączaj urządzenia ponownie do ładowarki. Należy również zachować ostrożność, aby nie dopuścić do zwarcia między biegunem dodatnim a ujemnym akumulatora.
4. Następnie postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji wyjętego akumulatora.



Obsługa klienta

Aby uzyskać pomoc, odwiedź naszą stronę internetową: OOZZ.com. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie lub przez WhatsApp pod numerem 0800 193 6789 (Wielka Brytania) / +44800 193 6789 (połączenia międzynarodowe) bądź wysłać wiadomość e-mail na adres care@oozz.com.



Välkommen till OZZ och grattis till ditt nya köp! Säkra din sinnesro genom att aktivera din 12-månadersgaranti och begära ytterligare 6 månader gratis på www.oozz.com/warranty. Utöver vår garanti omfattas du även av ditt lands lagstadgade konsumenträttigheter, vilket garanterar fullständigt skydd för ditt köp.

1. Massagehuvud
2. Handtag
3. Strömknapp
4. Indikatorlampor
5. Laddningsgränssnitt
6. Laddningskabel
7. Platt huvud (Lämplig för alla kroppsdelar)
8. Kulhuvud (Perfekt för stora muskelgrupper)
9. Cylinderhuvud (För leder och djupvävnadsområden)
10. U-huvud (För ryggraden och området bakom fotleden)

Produktinformation

Produktnamn	OZ-3621 Minimassagepistol
Modellnummer	OZ-3621
Laddningsingång	DC 5V 1A
Laddningstid	≤4 timmar
Användningstid	80 min (maxnivå)

Massagehuvuden: Funktion och användning

Massagehuvudtyp	Användning
Platt huvud	Lämplig för stora, platta muskelgrupper i rygg, midja eller lår, och underlättar myofascial avkoppling.
Kulhuvud	Mångsidig för användning på både stora och medelstora muskelgrupper.
Cylinderhuvud	Bra för djupgående massage av mjuka områden som fotsulor och handflator.
U-huvud	Idealisk för massage runt beniga områden som ryggraden, upp till nacken eller akillessenan.


Bruksanvisning

1. PÅ/AV-knapp:

- Tryck länge på strömknappen för att slå PÅ enheten.
- Håll enheten i handtaget och placera massagehuvudet på önskat kroppsområde.
- Tryck länge på strömknappen för att stänga av enheten.

2. Sätta i och ta bort massagehuvuden:

- Sätt i önskat massagehuvud i huvudenhetens främre öppning och tryck ordentligt mot änden (Figur 1).
- Dra försiktigt rakt ut massagehuvudet för att ta bort det.

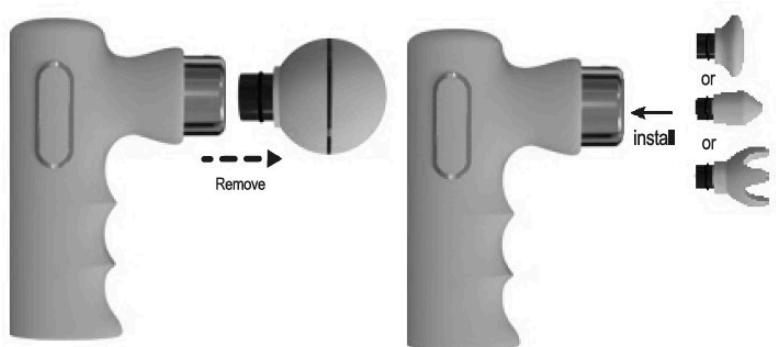

Figur 1

Obs: Försök inte byta massagehuvud medan apparaten är påslagen.

3. Hastighetsinställningar:

- Strömknappen har 5 intensitetsnivåer, vilket ger upp till 3200 varv/min. Den startar på nivå 1, och varje tryckning ökar nivån med ett.
- Den valda nivån indikeras av antalet indikatorlampor som lyser blått.

Obs: Oavsett vilken hastighetsnivå enheten körs på när den stängs av, kommer den alltid att återgå till nivå 1 när den slås på igen.

4. Tryckindikatorer:

Enheten har en inbyggd trycksensor.

- Vid optimalt tryck fortsätter enheten att fungera som vanligt med den valda hastigheten.
- Om det applicerade trycket är högt saktar motorn ner för att indikera att trycket behöver minskas.
- Om det applicerade trycket överstiger säkerhetsnivån stängs enheten av som en säkerhetsåtgärd. När trycket har tagits bort slås enheten på igen automatiskt med den tidigare valda hastigheten.

5. Hur man laddar:

- Anslut den medföljande USB-kabeln direkt till enheten. Anslut sedan USB-kabeln till en 5V 1A USB-adapter. Produkten måste laddas via en USB-port på en bärbar dator/dator/powerbank. Efter laddning, dra ut strömsladden ur USB-uttaget och ta sedan ut USB-kabeln ur produkten.
- Ladda produkten helt innan du använder den för första gången och efter en längre period av inaktivitet.
- Se till att enheten är AVSTÄNGD innan du laddar den.
- LED-lamporna på laddningsgränssnittet tänds och blinkar i följd, vilket bekräftar att laddningsprocessen har påbörjats.
- En full laddning tar cirka 4 timmar, vilket ger upp till 80 minuters drift. För optimal prestanda är det bäst att använda enheten när den är fulladdad.

Rengöring och underhåll

Observera: Denna apparat är inte vattentät, så sänk inte ner den i vatten eller någon annan vätska för att bibehålla optimal prestanda och livslängd.

- Innan rengöring, se till att enheten är AVSTÄNGD och bortkopplad från alla laddningskablar.
- Använd alltid endast vatten eller neutrala rengöringsmedel med en fuktig handduk för att rengöra apparaten. Använd aldrig frätande eller slipande medel (t.ex. vinäger eller kalkborttagningsmedel) eftersom de kan skada apparaten. Torka sedan med en mjuk handduk.
- Håll apparaten borta från höga temperaturer och undvik direkt solljus.
- Sänk inte ner enheten eller massagehuvudena i vatten eller någon annan vätska.

Försiktighetsåtgärder

Laddning

- Se till att enheten är avstängd innan du ansluter laddningskabeln. Undvik att dra för hårt i strömkabeln eller enheten.
- Anslut alltid strömsladden till produkten först och sedan till eluttaget.
- Ladda endast med en DC 5V 1A-certifierad adapter.
- Överladda inte och ladda inte nära vatten. Utsätt inte för vatten eller fukt. Denna enhet är inte vattentät.
- Anslut inte denna enhet till ett annat spänningssystem än det spänningssystem som är specifikt för enheten eller laddaren.
- Förhindra överladdning genom att koppla ur enheten när den angivna laddningstiden har uppnåtts.
- Ladda inte på mjuka ytor som sängar och sängkläder, särskilt inte i slutna utrymmen. Om produkten överhettas under laddning, koppla ur den omedelbart.

- Undvik laddning i högttemperaturområden eller nära öppen låga för att minska brandrisken.
- Undvik att skada, gå sönder eller modifiera USB-kabeln. Sträck inte, böj eller vrid inte USB-kabeln för mycket och placera inte tunga föremål eller kläm den mellan föremål.
- Om strömsladden skadas, byt endast ut den mot kompatibla sladdar eller komponenter som köpts direkt från originaltillverkaren.

Användande

- Använd endast den medföljande laddaren och tillbehören.
- För att skydda ben och muskler, undvik långvarig fastpunktsmassage.
- Använd endast enheten på kroppens mjukvävnader utan att orsaka smärta eller obehag. Använd den inte på huvudet, ben eller känsliga kroppsdelar.
- Använd den inte om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Använd endast tillbehören på de rekommenderade muskelgrupperna.
- Använd inte på skadade eller svullna områden, eller om du har öppna sår, blåmärken, brutna ben eller hudåkommor.
- Använd inte i mer än 60 sekunder på ett enda område. Flytta enheten långsamt över musklerna.
- Om blodtrycket är ett problem, kontrollera ditt blodtryck före och efter perkussiv terapi, eftersom vibrationer ökar blodcirkulationen.
- Om du lider av ett hjärtproblem, kontakta din läkare innan du påbörjar perkussiv terapi.
- Om du är gravid, kontakta din läkare innan du påbörjar perkussiv terapi.

Säkerhet

- Sluta använda omedelbart om du känner smärta, obehag, yrsel eller märker någon onormal reaktion.
- Demontera inte eller försök att reparera enheten själv. Kontakta kundtjänst för hjälp.
- Använd inte produkten medan du sover, är dåsig eller är påverkad av droger eller alkohol.
- Produkten ska endast användas av vuxna och förvaras utom räckhåll för barn.
- Rådfråga din läkare före användning om du har några medicinska tillstånd, såsom hjärtproblem, diabetes eller om du är gravid.
- Använd inte massagepistolen medan den laddas.
- Placera inte föremål eller andra saker i massagehuvudets öppningshål på massagepistolen.

Felsökning

Fråga	Orsaker	Lösningar
Produkten har slutat fungera	Urladdat batteri	Ladda enheten
	För högt tryck	Lätta på trycket
	Enheten laddas	Koppla ur enheten
Håller bara i några minuter även efter full laddning	Urladdat batteri	Kontakta servicecenter för support
	Otillräcklig laddningstid	Ladda enheten i minst 4 timmar
	Laddningssladden är skadad	Försök att ladda enheten med en ny laddningskabel
	Adaptern är trasig	Försök med en ny adapter
Massagehuvudena lossnar	Felaktig isättning	Tryck in massagehuvudet helt före användning

Miljöskydd och återvinning

Säker avfallshantering av apparater:

När batteriet är slut får det inte kasseras som vanligt hushållsavfall. Det måste lämnas till en särskild avfallscentral eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst. Genom att kassera hushållsapparater separat undviker man eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa till följd av felaktig kassering. Detta gör det möjligt att återvinna de ingående materialen för att uppnå betydande energi- och resursbesparingar.

Som nämnts innehåller det inbyggda laddningsbara batteriet i denna produkt ämnen som kan vara skadliga för miljön. För att säkerställa ansvarsfull kassering och återvinning av enheten, följ ditt lands regler för separat insamling av elektriska produkter och batterier, eller följ följande steg:

1. Slå på enhetens strömbrytare och låt den gå tills den slutar fungera, se till att batteriet är helt urladdat.
2. Innan du demonterar enheten och tar bort batteriet, se alltid till att enheten är avstängd och bortkopplad från alla strömkällor.
3. När batteriet har tagits ut, anslut aldrig enheten till laddaren igen. Var dessutom försiktig så att du inte orsakar kortslutning mellan batteriets positiva och negativa poler.
4. Följ sedan lokala myndigheters riktlinjer för att kassera det borttagna batteriet.



Kundservice

För hjälp, besök vår webbplats: [OOZZ.com](https://www.oozz.com). Du kan också ringa eller WhatsAppa oss på 0800 193 6789 (Storbritannien), +44800 193 6789 (Internationellt) eller mejla oss på care@oozz.com.

UK
CA

CE

✓
RoHS

