

oozz

OZ-3631






Importer: Elite Capital Limited

Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street,
Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.

Website: oozz.com

Email: care@oozz.com

OZ-3631

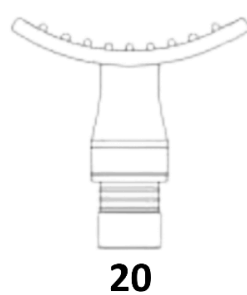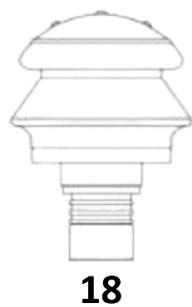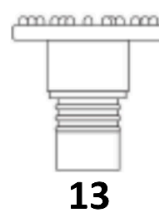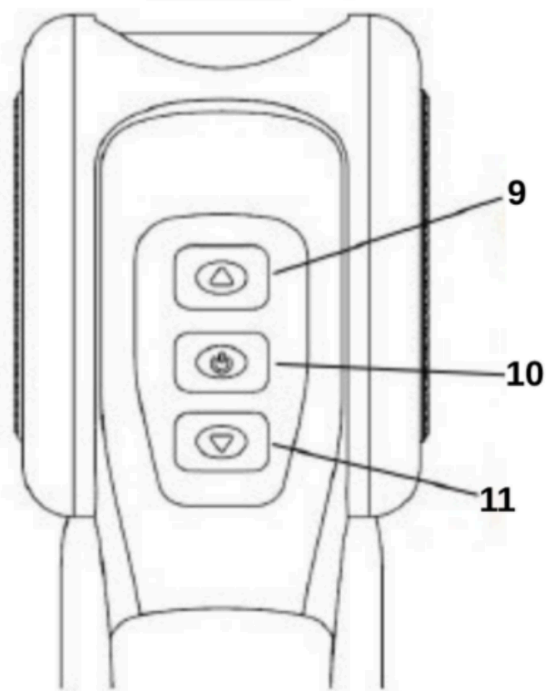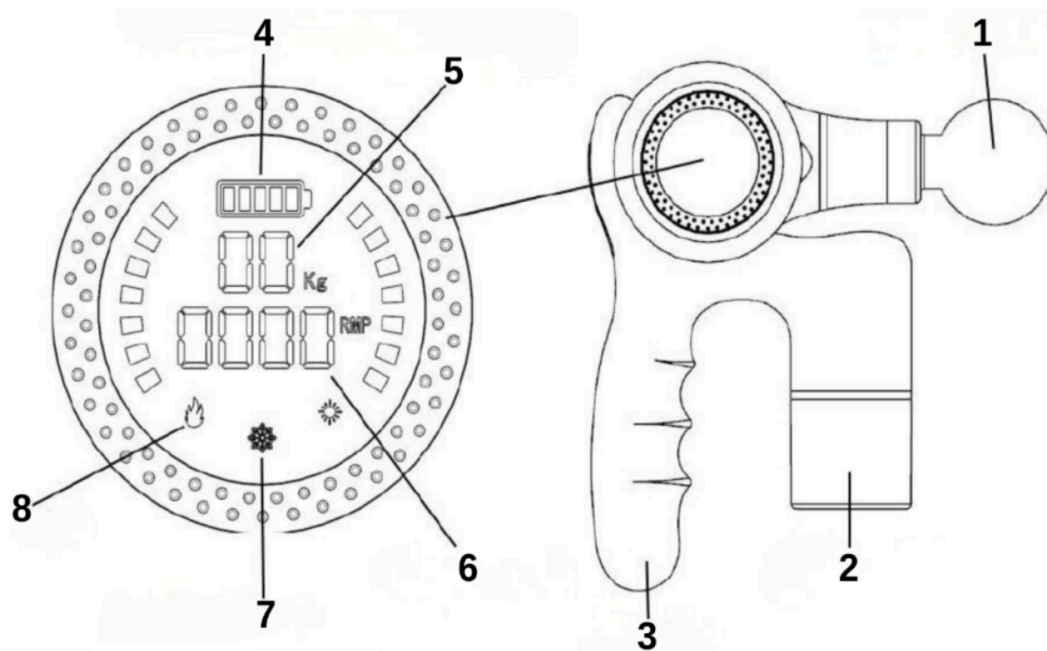

Welcome to OOOZ and congratulations on your new purchase! Secure your peace of mind by activating your 12-month warranty and claiming extra 6 months for free at www.oozz.com/warranty. Beyond our warranty, you are also covered by your country's legal consumer rights, ensuring complete protection for your purchase.

1. Massage Head
2. Battery Pack
3. Handle
4. Battery Indicator
5. Force Indicator
6. Speed Indicator
7. Cold Compress Indicator
8. Hot Compress Indicator
9. Speed Increase Button
10. Power Button
11. Speed Decrease Button
12. Charging Cable
13. Flat Head (Suitable for large muscle groups such as the back, waist, arm)
14. Sphere Head (For large muscle groups across the body)
15. Cylinder Head (For joints and targeted deep-tissue areas)
16. U-Head (For the spine and area behind the ankle)
17. Finger Head (For deep-tissue area such as soles, joints, palms)
18. Silicone Swamm Head (for the whole body, especially medium to large muscle areas, due to its soft and gentle surface)
19. Round Scoop Head (For small muscle areas)
20. Camber Head (Ideal for the legs, arms, and neck)
21. Hot & Cold Head (Features a heating function that reaches up to 50°C to relax muscles, and a cooling function that drops to 10-15°C to reduce soreness and swelling)

Product Details

Product Name	OZ-3631 Massage Gun
Model Number	OZ-3631
Charging Input	DC 5V 2A
Speed (Maximum and Minimum)	1600-3000 r/min
Charging Time	≤5 Hours
Usage Time	120 mins

Massage Heads: Function & Usage

Massage Head Type	Usage
Flat Head	Suitable for large, flat muscle groups in the back, waist or thighs, and aids myofascial release.
Sphere Head	Versatile for use on both large and medium muscle groups.
Cylinder Head	Good for deep-tissue massages on soft areas such as the soles of the feet and palms of the hands.
U-Head	Ideal for massaging around bony areas such as the spine, up to neck, or the Achilles tendon.
Finger Head	Mimicking the natural shape of a finger, this head is ideal for use on pressure points for deeper relief.
Silicone Swamm Head	Suitable for gentler massage of the whole body, especially medium to large muscle areas, due to its soft, springy surface.
Round Scoop Head	For small muscle areas like arms, shoulders, and calves.
Camber Head	Suitable for arms, legs and the neck contours thanks to wider, rounded shape.
Hot & Cold Head	Ideal for medium to large muscle areas. Hot compress increases circulation and aids muscle recovery quicker than with standard Massage Heads. Cold compress works to reduce soreness and ease swelling.

Instructions for Use

1. ON/OFF Button:

- Long press the Power Button to Turn ON the device and activate the LED screen.
- Hold the device by the Handle and place the massage head onto the desired body area.
- Press ▲ to activate the first speed level, and adjust speed level by pressing ▲ (Speed Increase Button) or ▼ (Speed Decrease Button) to adjust massage force. The LED Display will correspond to the selected level of force (1600-3000RPM).
- When on the lowest speed setting, press '▼' to stop the device but keep the LED screen switched on.
- Long press the Power Button to Turn OFF the device.
- **Hot & Cold Head:**
 - Press the Power button to activate the temperature settings, indicated as follows:
 - Press once for Cold mode, shown by a blue snowflake.
 - Press again for Hot mode, shown by the orange flame.
 - **Note:** To ensure optimal performance, set the massage gun to **the lowest speed** when using the Hot & Cold Head.

2. Inserting and Removing Massage Heads:

- Insert the desired Massage Head into the front opening of the main unit, pressing firmly to the end.
- To remove a Massage Head, gently pull it straight out.

Note: Do not attempt to change Massage Heads while the device is turned on.

3. Speed Settings:

- The device has 15 intensity levels, ranging from 1600RPM to 3000RPM. It starts at level 1, and each press of the ▲ button increases the level by one.
- The selected level will be indicated by the number (RPM) on the LED Speed Indicator.

Note: Regardless of which Speed Level the device is running at when turned off, it will always default back to Level 1 when turned on again.

4. Pressure Indicators:

The device features a built-in pressure sensor. The current pressure level is indicated in two ways:

- The Force Indicator number, which will range from between 1 and 100 when the massage gun is in use.
- The coloured lights running along the perimeter of the LED screen:
 - Light blue: Light pressure - you can apply more
 - Green: Optimal pressure

- Orange: High pressure - ease up slightly
- Red: Too much pressure - reduce immediately for safe use

5. How to Charge:

- Make sure the device is switched OFF before charging.
- Charge the product fully before you use it for the first time and after a long period of disuse. For optimal performance, it is best to use the device when fully charged.
- To charge the device, remove the battery pack from the message gun. Connect the Type-C converter to the battery, then plug in the USB cable and connect it to a power source or USB adapter (Figure 1).
- Once the battery is fully charged, attach the battery back onto the device.
- When the device power is low, the Battery Indicator will flash to remind you to charge the device.
- When the battery pack is charging, the indicator light on the battery pack will turn red. It will change to Green when fully charged.

Note: This massage gun includes an extra replaceable battery pack, so you won't run out of power during your massage sessions.

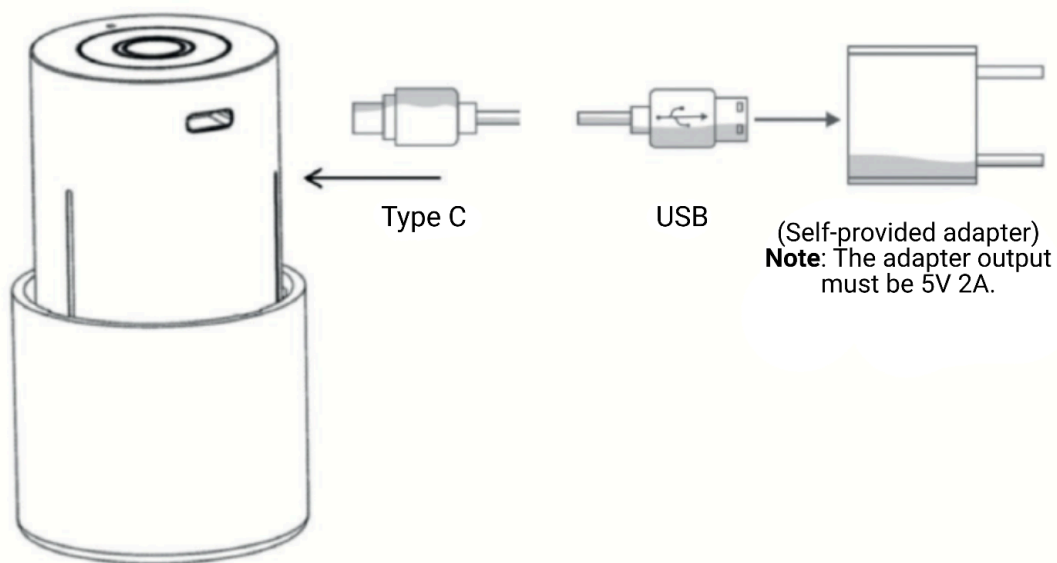


Figure 1

Cleaning & Maintenance

Please note: This appliance is not waterproof so do not immerse the device in water or any other liquid to maintain optimal performance and longevity.

- Before cleaning, ensure the device is switched OFF and disconnected from any charging cables.

- Always use only water or neutral cleaning agents with a damp towel to clean the appliance. Never use caustic or abrasive agents (e.g. vinegar or lime scale removers) since they may cause damage to the appliance. After, dry with a soft towel.
- Keep the appliance away from high temperature and avoid direct sunlight.
- Do not submerge the device or massage heads in water or any other liquid.

Precautions

Charging

- Ensure the device is powered off before connecting the charging cable. Avoid forcefully pulling on the power supply wire or the device.
- Always attach the power cord to the product first, then to the power outlet.
- Charge only with DC 5V 2A certified adapter.
- Do not overcharge or charge near water. Do not expose to water or moisture. This device is not waterproof.
- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specific on the device or charger.
- Prevent overcharging by unplugging the device once the designated charging time is reached.
- Do not charge on soft surfaces like beds and bedding, especially in enclosed spaces. Should the product overheat during charging, disconnect it immediately.
- Avoid charging in high-temperature areas or near open flames to mitigate fire risks.
- Avoid damaging, breaking, or modifying the USB cable. Do not stretch, bend or twist the USB cable excessively, and do not place heavy objects or trap it between objects.
- If the power cord becomes damaged, replace it using only compatible cords or components purchased directly from the original manufacturer.
- Avoid constantly charging as it will increase the chances of damaging the battery.

Usage

- Use only the provided charger and accessories.
- To protect the bones and muscles, avoid long-term fixed-point massage.
- Use the device only on soft tissues of the body without causing pain or discomfort. Do not use it on head, bones of sensitive parts of the body.
- Do not use if damaged or malfunctioning.
- Only use the attachments on the recommended muscle groups.
- Do not use on injured or swollen areas, or if you have open wounds, bruises, broken bones, or skin conditions.
- Do not use for more than 60 seconds on a single area. Move the device slowly across muscles.
- If blood pressure is a concern, please check your blood pressure before and after percussive therapy, as vibrations increase blood circulation.

- If you suffer from a heart condition, please consult your medical provider before engaging in percussive therapy.
- If you are pregnant, please consult your medical provider before engaging in percussive therapy.

Safety

- Stop use immediately if you feel pain, discomfort, dizziness, or notice any abnormal reaction.
- Do not disassemble or attempt to repair the device yourself. Contact customer service for assistance.
- Do not operate while sleeping, drowsy, or under the influence of drugs or alcohol.
- The product should be used by adults only and kept out of reach of children.
- Consult your doctor before use if you have any medical conditions, such as heart problems, diabetes, or if you are pregnant.
- Do not use the massage gun while it is charging.
- Do not put objects or other things in the Massage Head opening hole of the massage gun.

Troubleshooting

Question	Causes	Solutions
Product stopped working	Dead battery	Recharge the device
	Pressure applied is too high	Ease off pressure
	Device is on charge	Unplug device
Lasts only few minutes even after full charge	Dead battery	Contact service centre for support
	Insufficient charging time	Charge the unit for at least 5 hours
	Charging cord damaged	Try charging the device with new charging cable
	Adapter broken	Try a new adapter
Massage heads popping out	Incorrect insertion	Push massage head all the way in before use
Massage head isn't changing temperature	Wrong head is inserted	Insert the Hot and Cold Head

Environmental Protection and Recycling

Safe Appliance Disposal:

At the end of its working life, the battery must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal. This enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As mentioned, the built-in rechargeable battery in this product contains substances that could be harmful to the environment. To ensure the responsible disposal and recycling of the device, please follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries, or refer to the following steps:

1. Activate the device's power switch and let it run until it stops functioning, ensuring the battery is entirely drained.
2. Before disassembling the device and removing its battery, always ensure the device is powered off and disconnected from any power sources.
3. Once the battery has been extracted, never reconnect the device to its charger. Additionally, be cautious to avoid causing a short circuit between the battery's positive and negative terminals.
4. Then follow local authority guidelines to dispose of the removed battery.



Customer Service

For assistance, please visit our website: OOZZ.com. You can also call or WhatsApp us on 0800 193 6789 (UK), +44800 193 6789 (International) or email us at care@oozz.com.



Willkommen bei OZZZ und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt! Sorgen Sie für ein sicheres Gefühl, indem Sie Ihre 12-monatige Garantie aktivieren und sich unter www.oozz.com/warranty weitere 6 Monate kostenlos sichern. Zusätzlich zu unserer Garantie profitieren Sie von den gesetzlichen Verbraucherrechten Ihres Landes, die einen umfassenden Schutz für Ihren Kauf gewährleisten.

1. Massageaufsatz
2. Akkueinheit
3. Griff
4. Akkustandsanzeige
5. Druckanzeige
6. Geschwindigkeitsanzeige
7. Anzeige für Kälteanwendung
8. Anzeige für Wärmeanwendung
9. Taste zur Geschwindigkeitserhöhung
10. Ein-/Ausschalter
11. Taste zur Geschwindigkeitsverringern
12. Ladekabel
13. Flacher Aufsatz (Geeignet für große Muskelgruppen wie Rücken, Taille, Arme)
14. Kugelaufsatz (Für große Muskelgruppen am ganzen Körper)
15. Zylinderaufsatz (Für Gelenke und gezielte Tiefengewebsbehandlung)
16. U-förmiger Aufsatz (Für die Wirbelsäule und den Bereich hinter dem Knöchel)
17. Finger-Aufsatz (Für Tiefengewebe wie Fußsohlen, Gelenke, Handflächen)
18. Silikon-Schwammaufsatz (Für den ganzen Körper, insbesondere mittlere bis große Muskelpartien, dank der weichen und sanften Oberfläche)
19. Runder Löffelaufsatz (Für kleine Muskelpartien)
20. Gewölbter Aufsatz (Ideal für Beine, Arme und Nacken)
21. Wärme- & Kälteaufsatz (Verfügt über eine Wärmefunktion bis zu 50 °C zur Muskelentspannung sowie eine Kühlfunktion auf 10–15 °C zur Linderung von Muskelkater und Schwellungen)

Produktdetails

Produktname	OZ-3631 Massagepistole
Modellnummer	OZ-3631
Ladeeingang	DC 5V 2A
Geschwindigkeit (maximal und minimal)	1600–3000 U/min
Ladezeit	≤5 Stunden
Nutzungsdauer	120 Min.

Massageköpfe: Funktion und Anwendung

Massagekopf-Typ	Anwendung
Flacher Kopf	Geeignet für große, flache Muskelgruppen an Rücken, Taille oder Oberschenkeln; unterstützt die myofasziale Entspannung.
Kugelkopf	Vielseitig einsetzbar für große und mittelgroße Muskelgruppen.
Zylinderkopf	Gut geeignet für Tiefenmassagen an empfindlichen Bereichen wie Fußsohlen und Handflächen.
U-förmiger Kopf	Ideal für die Massage im Bereich knöchiger Strukturen wie der Wirbelsäule (bis hinauf zum Nacken) oder der Achillessehne.
Fingerförmiger Kopf	Dieser Aufsatz ahmt die natürliche Form eines Fingers nach und eignet sich hervorragend zur gezielten Behandlung von Druckpunkten für eine tiefenwirksame Entspannung.
Silikon-Schwammkopf	Dank der weichen, federnden Oberfläche für eine sanftere Ganzkörpermassage geeignet, insbesondere für mittelgroße bis große Muskelpartien.
Runder Schaufelkopf	Für kleinere Muskelbereiche wie Arme, Schultern und Waden.
Gewölbter Kopf	Dank der breiteren, abgerundeten Form für Arme, Beine und die Nackenpartie geeignet.
Heiß-/Kalt-Kopf	Ideal für mittelgroße bis große Muskelpartien. Die Wärmefunktion fördert die Durchblutung und beschleunigt die Muskelregeneration im Vergleich zu herkömmlichen Massageaufsätzen. Die Kältefunktion hilft, Muskelkater zu lindern und Schwellungen zu reduzieren.

Gebrauchsanweisung

1. Ein-/Ausschalter:

- Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten und den LED-Bildschirm zu aktivieren.
- Halten Sie das Gerät am Griff und setzen Sie den Massagekopf auf die gewünschte Körperpartie auf.
- Drücken Sie ▲, um die erste Geschwindigkeitsstufe zu aktivieren, und passen Sie die Stufe – und damit die Massageintensität – durch Drücken von ▲ (Taste zur Erhöhung der Geschwindigkeit) oder ▼ (Taste zur Verringerung der Geschwindigkeit) an. Die LED-Anzeige entspricht der gewählten Intensitätsstufe (1600–3000 U/min).
- Drücken Sie auf der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe die Taste „▼“, um das Gerät zu stoppen, aber das LED-Display eingeschaltet zu lassen.
- Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- **Warm-/Kalt-Aufsatz:**
 - Drücken Sie die Ein-/Austaste, um die Temperatureinstellungen zu aktivieren; diese werden wie folgt angezeigt:
 - Drücken Sie einmal für den Kühlmodus, angezeigt durch eine blaue Schneeflocke.
 - Drücken Sie erneut für den Heizmodus, angezeigt durch die orangefarbene Flamme.
 - **Hinweis:** Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, stellen Sie die Massagepistole bei Verwendung des Hot & Cold-Aufsatzes auf die niedrigste Geschwindigkeitsstufe ein.

2. Einsetzen und Abnehmen der Massageaufsätze:

- Setzen Sie den gewünschten Massageaufsatz in die vordere Öffnung des Hauptgeräts ein und drücken Sie ihn fest bis zum Anschlag hinein.
- Um einen Massageaufsatz zu entfernen, ziehen Sie ihn vorsichtig gerade heraus.

Hinweis: Versuchen Sie nicht, die Massageaufsätze zu wechseln, während das Gerät eingeschaltet ist.

3. Geschwindigkeitseinstellungen:

- Das Gerät verfügt über 15 Intensitätsstufen im Bereich von 1600 bis 3000 U/min. Es startet auf Stufe 1; mit jedem Drücken der Taste ▲ wird die Stufe um eins erhöht.
- Die gewählte Stufe wird durch die Zahl (U/min) auf der LED-Geschwindigkeitsanzeige angezeigt.

Hinweis: Unabhängig davon, auf welcher Geschwindigkeitsstufe das Gerät beim Ausschalten lief, kehrt es beim erneuten Einschalten immer auf Stufe 1 zurück.

4. Druckanzeigen:

Das Gerät verfügt über einen integrierten Drucksensor. Der aktuelle Druckwert wird auf zwei Arten angezeigt:

- Der Wert der Kraftanzeige, der während des Betriebs der Massagepistole zwischen 1 und 100 liegt.
- Die farbigen Lichter, die entlang des Rands des LED-Bildschirms verlaufen:
 - Hellblau: Leichter Druck – Sie können mehr Druck ausüben
 - Grün: Optimaler Druck
 - Orange: Hoher Druck – Druck etwas verringern
 - Rot: Zu viel Druck – sofort reduzieren für eine sichere Anwendung

5. So laden Sie das Gerät auf:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist.
- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung sowie nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf. Für eine optimale Leistung sollte das Gerät im voll aufgeladenen Zustand verwendet werden.
- Um das Gerät aufzuladen, nehmen Sie den Akku aus der Massagepistole. Schließen Sie den Typ-C-Adapter an den Akku an, stecken Sie dann das USB-Kabel ein und verbinden Sie es mit einer Stromquelle oder einem USB-Netzteil (Abbildung 1).
- Sobald der Akku vollständig geladen ist, setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.
- Bei niedrigem Akkustand blinkt die Akkuanzeige, um Sie daran zu erinnern, das Gerät aufzuladen.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige am Akku rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, wechselt die Anzeige auf Grün.

Hinweis: Diese Massagepistole enthält einen zusätzlichen Wechselakku, damit Ihnen während der Massageanwendungen nicht der Strom ausgeht.

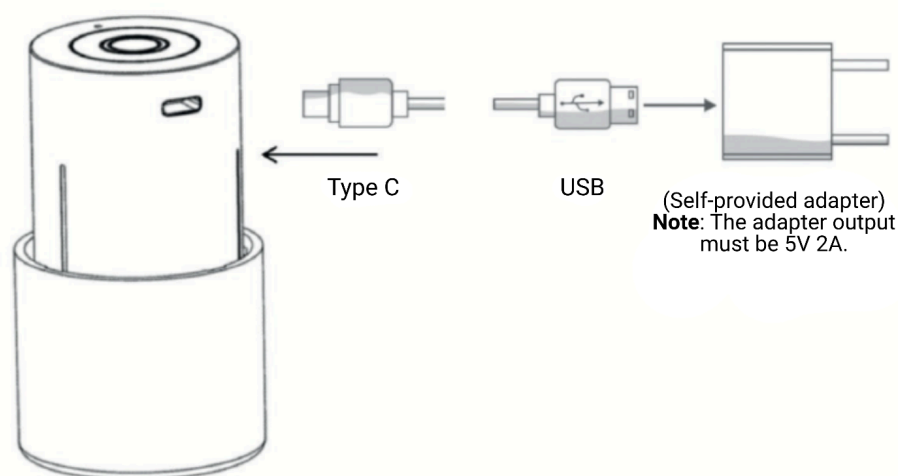


Abbildung 1

Reinigung und Wartung

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie es daher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Ladekabeln getrennt ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts stets nur Wasser oder neutrale Reinigungsmittel sowie ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie niemals ätzende oder scheuernde Mittel (z. B. Essig oder Entkalker), da diese das Gerät beschädigen können. Trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem weichen Tuch ab.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie das Gerät oder die Massageköpfe nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Vorsichtsmaßnahmen

Laden

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Ladekabel anschließen. Vermeiden Sie es, mit Gewalt am Netzkabel oder am Gerät zu ziehen.
- Schließen Sie das Netzkabel immer zuerst an das Produkt und anschließend an die Steckdose an.
- Verwenden Sie zum Laden nur ein zertifiziertes Netzteil mit 5 V Gleichspannung (DC) und 2 A.
- Vermeiden Sie Überladung und laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf. Setzen Sie es weder Wasser noch Feuchtigkeit aus. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.
- Schließen Sie das Gerät nicht an ein Stromnetz an, dessen Spannung von der auf dem Gerät oder dem Ladegerät angegebenen Spannung abweicht.
- Verhindern Sie eine Überladung, indem Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, sobald die vorgesehene Ladezeit erreicht ist.
- Laden Sie das Gerät nicht auf weichen Unterlagen wie Betten oder Bettzeug auf, insbesondere nicht in geschlossenen Räumen. Sollte das Produkt während des Ladevorgangs überhitzen, trennen Sie es sofort von der Stromquelle.
- Vermeiden Sie das Laden bei hohen Temperaturen oder in der Nähe offener Flammen, um Brandgefahren zu minimieren.
- Vermeiden Sie Beschädigungen, Brüche oder Veränderungen am USB-Kabel. Dehnen, biegen oder verdrehen Sie das USB-Kabel nicht übermäßig und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf oder klemmen Sie es zwischen Gegenstände ein.
- Sollte das Netzkabel beschädigt werden, ersetzen Sie es nur durch kompatible Kabel oder Komponenten, die direkt vom Originalhersteller bezogen wurden.
- Vermeiden Sie dauerhaftes Laden, da dies das Risiko einer Beschädigung des Akkus erhöht.

Verwendung

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät und das mitgelieferte Zubehör.
- Vermeiden Sie eine längere Massage an ein und derselben Stelle, um Knochen und Muskeln zu schonen.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf Weichteilen des Körpers und achten Sie darauf, keine Schmerzen oder Beschwerden zu verursachen. Wenden Sie es nicht am Kopf, an Knochen oder an empfindlichen Körperpartien an.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie die Aufsätze nur für die empfohlenen Muskelgruppen.
- Wenden Sie das Gerät nicht auf verletzten oder geschwollenen Bereichen an und verwenden Sie es nicht bei offenen Wunden, Blutergüssen, Knochenbrüchen oder Hauterkrankungen.
- Behandeln Sie einen einzelnen Bereich nicht länger als 60 Sekunden. Führen Sie das Gerät langsam über die Muskeln.
- Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihres Blutdrucks haben, überprüfen Sie diesen bitte vor und nach der Perkussionsmassage, da Vibrationen die Durchblutung anregen.
- Wenn Sie an einer Herzerkrankung leiden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie eine Perkussionsmassage durchführen.
- Wenn Sie schwanger sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie eine Perkussionsmassage durchführen.

Sicherheit

- Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie Schmerzen, Unwohlsein oder Schwindel verspüren oder eine ungewöhnliche Reaktion bemerken.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für Unterstützung an den Kundendienst.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie schlafen, schläfrig sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie unter gesundheitlichen Problemen (z. B. Herzbeschwerden, Diabetes) leiden oder schwanger sind.
- Verwenden Sie die Massagepistole nicht, während sie aufgeladen wird.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnung für den Massageaufsatz der Massagepistole ein.

Fehlerbehebung

Frage	Ursachen	Lösungen
Produkt funktioniert nicht mehr	Entladener Akku	Gerät aufladen
	Zu hoher Druck	Druck verringern
	Gerät wird gerade geladen	Gerät vom Stromnetz trennen
Hält selbst nach vollständigem Aufladen nur wenige Minuten	Entladener Akku	Kundendienst kontaktieren
	Unzureichende Ladezeit	Gerät mindestens 5 Stunden lang aufladen
	Ladekabel beschädigt	Gerät mit einem neuen Ladekabel aufladen
	Adapter defekt	Einen anderen Adapter ausprobieren
Massageköpfe springen heraus	Falsch eingesetzt	Massagekopf vor der Verwendung vollständig hineindrücken
Massagekopf ändert die Temperatur nicht	Falscher Aufsatz eingesetzt	Warm-/Kalt-Aufsatz einsetzen

Umweltschutz und Recycling

Sichere Entsorgung des Geräts:

Am Ende ihrer Nutzungsdauer darf die Batterie nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie muss bei einer speziellen Sammelstelle für getrennte Abfälle oder bei einem Händler, der diesen Service anbietet, abgegeben werden. Die getrennte Entsorgung des Haushaltsgeräts verhindert mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Zudem ermöglicht sie die Rückgewinnung von Materialien, was zu erheblichen Energie- und Ressourceneinsparungen führt.

Wie bereits erwähnt, enthält der in diesem Produkt integrierte Akku Stoffe, die umweltschädlich sein können. Um eine verantwortungsvolle Entsorgung und das Recycling des Geräts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für die getrennte Sammlung von Elektrogeräten und Batterien oder orientieren Sie sich an den folgenden Schritten:

1. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es laufen, bis es sich abschaltet; stellen Sie dabei sicher, dass der Akku vollständig entladen ist.

2. Bevor Sie das Gerät zerlegen und den Akku entnehmen, vergewissern Sie sich stets, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist.
3. Schließen Sie das Gerät nach der Entnahme des Akkus keinesfalls wieder an das Ladegerät an. Achten Sie zudem darauf, keinen Kurzschluss zwischen dem Plus- und Minuspol des Akkus zu verursachen.
4. Entsorgen Sie den entnommenen Akku anschließend gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden.



Kundenservice

Für Unterstützung besuchen Sie bitte unsere Website: [OOZZ.com](https://www.oozz.com). Sie können uns auch unter 0800 193 6789 (UK) oder +44 800 193 6789 (international) anrufen oder uns eine Nachricht per WhatsApp oder E-Mail an care@oozz.com senden.



Bienvenue chez OOOZ et félicitations pour votre nouvel achat ! Assurez-vous une tranquillité d'esprit en activant votre garantie de 12 mois et en bénéficiant de 6 mois supplémentaires offerts sur www.oozz.com/warranty. Au-delà de notre garantie, vous bénéficiez également des droits légaux des consommateurs en vigueur dans votre pays, garantissant ainsi une protection totale de votre achat.

1. Tête de massage
2. Bloc-batterie
3. Poignée
4. Indicateur de batterie
5. Indicateur de force
6. Indicateur de vitesse
7. Indicateur de compresse froide
8. Indicateur de compresse chaude
9. Bouton d'augmentation de la vitesse
10. Bouton d'alimentation
11. Bouton de réduction de la vitesse
12. Câble de charge
13. Tête plate (adaptée aux grands groupes musculaires tels que le dos, la taille et les bras)
14. Tête sphérique (pour les grands groupes musculaires sur l'ensemble du corps)
15. Tête cylindrique (pour les articulations et les zones ciblées en profondeur)
16. Tête en U (pour la colonne vertébrale et la zone située derrière la cheville)
17. Tête en forme de doigt (pour les tissus profonds tels que la plante des pieds, les articulations et la paume des mains)
18. Tête en silicone souple (pour tout le corps, en particulier les zones musculaires moyennes à grandes, grâce à sa surface douce et délicate)
19. Tête arrondie en forme de cuillère (pour les petites zones musculaires)
20. Tête incurvée (idéale pour les jambes, les bras et le cou)
21. Tête chaud/froid (dotée d'une fonction chauffante atteignant 50 °C pour détendre les muscles et d'une fonction refroidissante descendant à 10-15 °C pour réduire les courbatures et les gonflements)

Détails du produit

Nom du produit	Pistolet de massage OZ-3631
Numéro de modèle	OZ-3631
Entrée de charge	DC 5V 2A
Vitesse (maximale et minimale)	1600-3000 tr/min
Temps de charge	≤5 heures
Autonomie	120 min

Têtes de massage : fonction et utilisation

Type de tête de massage	Utilisation
Tête plate	Convient aux grands groupes musculaires plats du dos, de la taille ou des cuisses ; favorise le relâchement myofascial.
Tête sphérique	Polyvalent : s'utilise aussi bien sur les grands groupes musculaires que sur ceux de taille moyenne.
Tête cylindrique	Idéal pour les massages des tissus profonds sur des zones sensibles comme la plante des pieds ou la paume des mains.
Tête en U	Parfait pour masser autour des zones osseuses telles que la colonne vertébrale (jusqu'à la nuque) ou le tendon d'Achille.
Tête en forme de doigt	Imitant la forme naturelle d'un doigt, cet embout est idéal pour cibler les points de pression et procurer un soulagement en profondeur.
Tête en silicone souple	Convient à un massage plus doux de l'ensemble du corps, en particulier sur les zones musculaires moyennes à grandes, grâce à sa surface souple et élastique.
Tête incurvée (type cuillère)	Pour les petites zones musculaires comme les bras, les épaules et les mollets.
Tête profilée	Adapté aux bras, aux jambes et au contour du cou grâce à sa forme large et arrondie.
Tête chauffante et refroidissante	Idéal pour les zones musculaires moyennes à grandes. La fonction compresse chaude stimule la circulation et favorise une récupération musculaire plus rapide qu'avec les embouts de massage standard. La fonction compresse froide aide à réduire les courbatures et à atténuer les gonflements.

Mode d'emploi

1. Bouton Marche/Arrêt :

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et activer l'écran LED.
- Tenez l'appareil par la poignée et placez la tête de massage sur la zone du corps souhaitée.
- Appuyez sur ▲ pour activer le premier niveau de vitesse, puis ajustez la vitesse en appuyant sur ▲ (bouton d'augmentation de la vitesse) ou ▼ (bouton de réduction de la vitesse) pour régler l'intensité du massage. L'écran LED indiquera le niveau d'intensité sélectionné (1600-3000 tr/min).
- Lorsque l'appareil est réglé sur la vitesse minimale, appuyez sur « ▼ » pour l'arrêter tout en laissant l'écran LED allumé.
- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
- **Tête chaud/froid :**
 - Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer les réglages de température, indiqués comme suit :
 - Appuyez une fois pour le mode Froid, signalé par un flocon de neige bleu.
 - Appuyez à nouveau pour le mode Chaud, signalé par une flamme orange.
 - **Remarque :** Pour garantir des performances optimales, réglez le pistolet de massage sur la vitesse la plus basse lors de l'utilisation de la tête chaud/froid.

2. Insertion et retrait des têtes de massage :

- Insérez la tête de massage souhaitée dans l'ouverture située à l'avant de l'appareil principal en appuyant fermement jusqu'au bout.
- Pour retirer une tête de massage, tirez-la délicatement vers l'extérieur, bien droit.

Remarque : ne tentez pas de changer les têtes de massage lorsque l'appareil est allumé.

3. Réglages de vitesse :

- L'appareil dispose de 15 niveaux d'intensité, allant de 1 600 à 3 000 tr/min. Il démarre au niveau 1, et chaque pression sur le bouton ▲ augmente le niveau d'une unité.
- Le niveau sélectionné est indiqué par la valeur (tr/min) affichée sur l'indicateur de vitesse à LED.

Remarque : quel que soit le niveau de vitesse utilisé au moment de l'arrêt, l'appareil revient systématiquement au niveau 1 lorsqu'il est rallumé.

4. Indicateurs de pression :

L'appareil est doté d'un capteur de pression intégré. Le niveau de pression actuel est indiqué de deux manières :

- La valeur de l'indicateur de force, comprise entre 1 et 100 lorsque le pistolet de massage est en cours d'utilisation.
- Les voyants lumineux colorés situés sur le pourtour de l'écran LED :
 - Bleu clair : Pression légère – vous pouvez appuyer davantage
 - Vert : Pression optimale
 - Orange : Pression élevée – réduisez légèrement la pression
 - Rouge : Pression excessive – réduisez immédiatement pour une utilisation en toute sécurité

5. Comment charger :

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le charger.
- Chargez complètement le produit avant la première utilisation et après une longue période d'inactivité. Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
- Pour charger l'appareil, retirez la batterie du pistolet de massage. Raccordez l'adaptateur Type-C à la batterie, puis branchez le câble USB et reliez-le à une source d'alimentation ou à un adaptateur USB (Figure 1).
- Une fois la batterie complètement chargée, remettez-la en place sur l'appareil.
- Lorsque le niveau de charge est faible, le voyant de la batterie clignote pour vous rappeler de charger l'appareil.
- Pendant la charge, le voyant lumineux de la batterie s'allume en rouge. Il passe au vert une fois la charge terminée.

Remarque : ce pistolet de massage inclut une batterie de rechange supplémentaire, vous évitant ainsi de tomber en panne d'énergie pendant vos séances de massage.

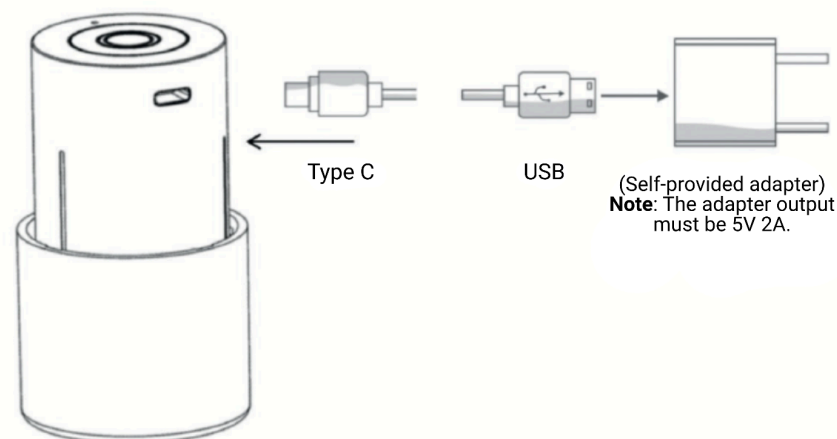


Figure 1

Nettoyage et entretien

Remarque : Cet appareil n'est pas étanche ; ne l'immergez pas dans l'eau ni dans tout autre liquide afin de préserver ses performances optimales et sa durée de vie.

- Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de tout câble de charge.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement de l'eau ou des produits de nettoyage neutres avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits caustiques ou abrasifs (par exemple, du vinaigre ou des détartrants), car ils pourraient endommager l'appareil. Séchez ensuite l'appareil avec un chiffon doux.
- Tenez l'appareil à l'écart des températures élevées et évitez l'exposition directe au soleil.
- Ne plongez pas l'appareil ou les têtes de massage dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Précautions

Charge

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de brancher le câble de charge. Évitez de tirer brusquement sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil.
- Branchez toujours le câble d'alimentation sur l'appareil en premier, puis sur la prise secteur.
- Utilisez uniquement un adaptateur certifié délivrant une tension de 5 V CC et un courant de 2 A pour la charge.
- Ne laissez pas l'appareil en charge excessivement et ne le chargez pas à proximité d'eau. Ne l'exposez pas à l'eau ou à l'humidité ; cet appareil n'est pas étanche.
- Ne branchez pas cet appareil sur une source d'alimentation dont la tension diffère de celle indiquée sur l'appareil ou le chargeur.
- Évitez la surcharge en débranchant l'appareil une fois le temps de charge recommandé écoulé.
- Ne chargez pas l'appareil sur des surfaces molles telles que des lits ou de la literie, en particulier dans des espaces confinés. Si le produit surchauffe pendant la charge, débranchez-le immédiatement.
- Évitez de charger l'appareil dans des endroits soumis à des températures élevées ou à proximité de flammes nues afin de réduire les risques d'incendie.
- Évitez d'endommager, de casser ou de modifier le câble USB. Ne l'étirez pas, ne le pliez pas et ne le tordez pas excessivement ; ne placez pas d'objets lourds dessus et ne le coincez pas entre des objets.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le uniquement par un câble ou des composants compatibles achetés directement auprès du fabricant d'origine.
- Évitez de laisser l'appareil en charge en permanence, car cela augmente les risques d'endommager la batterie.

Usage

- Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires fournis.
- Pour protéger les os et les muscles, évitez de masser un point fixe de manière prolongée.
- Utilisez l'appareil uniquement sur les tissus mous, sans provoquer de douleur ni d'inconfort. Ne l'utilisez pas sur la tête, les os ou les zones sensibles du corps.
- Ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Utilisez les embouts uniquement sur les groupes musculaires recommandés.
- Ne l'utilisez pas sur des zones blessées ou enflées, ni en présence de plaies ouvertes, d'ecchymoses, de fractures ou d'affections cutanées.
- Ne l'utilisez pas plus de 60 secondes sur une même zone. Déplacez l'appareil lentement sur les muscles.
- Si vous êtes préoccupé par votre tension artérielle, veuillez la vérifier avant et après la thérapie par percussion, car les vibrations augmentent la circulation sanguine.
- Si vous souffrez d'une affection cardiaque, veuillez consulter un professionnel de santé avant d'avoir recours à la thérapie par percussion.
- Si vous êtes enceinte, veuillez consulter un professionnel de santé avant d'avoir recours à la thérapie par percussion.

Sécurité

- Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une douleur, une gêne ou des étourdissements, ou si vous constatez une réaction anormale.
- Ne démontez pas l'appareil et ne tentez pas de le réparer vous-même. Contactez le service client pour obtenir de l'aide.
- Ne l'utilisez pas si vous dormez, si vous êtes somnolent ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Ce produit est réservé aux adultes et doit être tenu hors de portée des enfants.
- Consultez votre médecin avant utilisation si vous souffrez de problèmes de santé (tels que des troubles cardiaques ou du diabète) ou si vous êtes enceinte.
- N'utilisez pas le pistolet de massage pendant qu'il est en charge.
- N'insérez aucun objet dans l'ouverture destinée à la tête de massage du pistolet.

Dépannage

Question	Causes	Solutions
Le produit a cessé de fonctionner.	Batterie déchargée	Rechargez l'appareil
	Pression excessive	Réduisez la pression
	Appareil en cours de charge	Débranchez l'appareil
Ne fonctionne que quelques minutes, même après une charge complète.	Batterie déchargée	Contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide
	Temps de charge insuffisant	Chargez l'appareil pendant au moins 5 heures
	Câble de charge endommagé	Essayez de charger l'appareil avec un nouveau câble de charge
	Adaptateur défectueux	Essayez un nouvel adaptateur
Les têtes de massage se détachent.	Insertion incorrecte	Enfoncez complètement la tête de massage avant utilisation
La tête de massage ne change pas de température.	Mauvaise tête insérée	Insérez la tête chaude/froide

Protection de l'environnement et recyclage

Élimination sûre des appareils :

En fin de vie, la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Elle doit être déposée dans un centre de collecte sélective agréé ou chez un revendeur proposant ce service. L'élimination séparée de cet appareil permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé liées à une mise au rebut inappropriée. Elle permet également de récupérer les matériaux qui le composent, générant ainsi d'importantes économies d'énergie et de ressources.

Comme indiqué précédemment, la batterie rechargeable intégrée à ce produit contient des substances susceptibles de nuire à l'environnement. Pour garantir une élimination et un recyclage responsables de l'appareil, veuillez respecter la réglementation en vigueur dans votre pays concernant la collecte séparée des produits électriques et des batteries, ou suivre les étapes ci-dessous :

1. Allumez l'appareil et laissez-le fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête, afin de vous assurer que la batterie est entièrement déchargée.
2. Avant de démonter l'appareil et d'en retirer la batterie, veuillez toujours à ce que l'appareil soit éteint et débranché de toute source d'alimentation.
3. Une fois la batterie retirée, ne rebranchez jamais l'appareil à son chargeur. Veuillez également à éviter tout court-circuit entre les bornes positive et négative de la batterie.
4. Suivez ensuite les directives des autorités locales pour l'élimination de la batterie retirée.



Service client

Pour obtenir de l'aide, veuillez consulter notre site Internet : OOZZ.com. Vous pouvez également nous appeler ou nous contacter via WhatsApp au 0800 193 6789 (Royaume-Uni) ou au +44 800 193 6789 (international), ou nous envoyer un e-mail à care@oozz.com.



Benvenuto in OZZ e complimenti per il tuo nuovo acquisto! Mettiti al riparo da ogni preoccupazione attivando la garanzia di 12 mesi e richiedendo 6 mesi aggiuntivi gratuiti su www.oozz.com/warranty. Oltre alla nostra garanzia, godi anche delle tutele legali previste per i consumatori nel tuo Paese, a ulteriore garanzia del tuo acquisto.

1. Testina massaggiante
2. Batteria
3. Impugnatura
4. Indicatore batteria
5. Indicatore intensità forza
6. Indicatore velocità
7. Indicatore compressa fredda
8. Indicatore compressa calda
9. Pulsante aumento velocità
10. Pulsante di accensione
11. Pulsante riduzione velocità
12. Cavo di ricarica
13. Testina piatta (Adatta per grandi gruppi muscolari come schiena, vita e braccia)
14. Testina sferica (Per grandi gruppi muscolari di tutto il corpo)
15. Testina cilindrica (Per articolazioni e aree specifiche di tessuto profondo)
16. Testina a U (Per la colonna vertebrale e l'area dietro la caviglia)
17. Testina a punta (Per aree di tessuto profondo come piante dei piedi, articolazioni e palmi)
18. Testina in silicone morbido (Per tutto il corpo, in particolare aree muscolari medio-grandi, grazie alla superficie morbida e delicata)
19. Testina concava arrotondata (Per piccole aree muscolari)
20. Testina sagomata (Ideale per gambe, braccia e collo)
21. Testina caldo/freddo (Dotata di funzione riscaldante fino a 50°C per rilassare i muscoli e funzione raffreddante fino a 10-15°C per ridurre indolenzimento e gonfiore)

Dettagli del prodotto

Nome del prodotto	Pistola per massaggi OZ-3631
Numero del modello	OZ-3631
Ingresso di ricarica	DC 5V 2A
Velocità (massima e minima)	1600-3000 giri/min
Tempo di ricarica	≤5 ore
Autonomia di utilizzo	120 minuti

Testine massaggianti: funzione e utilizzo

Tipo di testina massaggiante	Utilizzo
Testina piatta	Adatto per ampi gruppi muscolari piatti della schiena, della vita o delle cosce; favorisce il rilascio miofasciale.
Testina sferica	Versatile, utilizzabile sia su gruppi muscolari ampi che di medie dimensioni.
Testina cilindrica	Indicato per massaggi dei tessuti profondi su aree sensibili come la pianta dei piedi e il palmo delle mani.
Testina a U	Ideale per massaggiare zone vicine a parti ossee, come la colonna vertebrale (fino al collo) o il tendine d'Achille.
Testina a dito	Grazie alla forma che riproduce quella naturale di un dito, questa testina è ideale per agire sui punti di pressione e offrire un sollievo più profondo.
Testina in silicone/spugna	Adatto a un massaggio più delicato su tutto il corpo, in particolare su aree muscolari medio-grandi, grazie alla superficie morbida ed elastica.
Testina concava arrotondata	Per piccole aree muscolari come braccia, spalle e polpacci.
Testina sagomata	Adatto per braccia, gambe e contorni del collo grazie alla forma ampia e arrotondata.
Testina caldo/freddo	Ideale per aree muscolari medio-grandi. L'applicazione di calore favorisce la circolazione e accelera il recupero muscolare rispetto alle testine standard. L'applicazione di freddo aiuta a ridurre l'indolenzimento e ad alleviare il gonfiore.

Istruzioni per l'uso

1. Pulsante di accensione/spegnimento:

- Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo e attivare lo schermo LED.
- Impugnare il dispositivo dall'apposita maniglia e posizionare la testina massaggiante sull'area del corpo desiderata.
- Premere ▲ per attivare il primo livello di velocità; regolare l'intensità del massaggio premendo ▲ (pulsante di aumento velocità) o ▼ (pulsante di riduzione velocità). Il display LED indicherà il livello di intensità selezionato (1600-3000 giri/min).
- Quando il dispositivo è impostato sulla velocità minima, premere ▼ per arrestarlo, mantenendo però acceso lo schermo LED.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.
- **Testina caldo/freddo:**
 - Premere il pulsante di accensione per attivare le impostazioni di temperatura, indicate come segue:
 - Premere una volta per la modalità freddo, indicata da un fiocco di neve blu.
 - Premere nuovamente per la modalità caldo, indicata da una fiamma arancione.
 - **Nota:** per garantire prestazioni ottimali, impostare la pistola massaggiante alla velocità minima quando si utilizza la testina caldo/freddo.

2. Inserimento e rimozione delle testine massaggianti:

- Inserire la testina massaggiante desiderata nell'apertura anteriore dell'unità principale, premendo con decisione fino in fondo.
- Per rimuovere una testina massaggiante, tirarla delicatamente verso l'esterno.

Nota: non tentare di sostituire le testine massaggianti mentre il dispositivo è acceso.

3. Impostazioni di velocità:

- Il dispositivo dispone di 15 livelli di intensità, che vanno da 1600 a 3000 giri/min (RPM). Si avvia al livello 1 e ogni pressione del pulsante ▲ aumenta il livello di un'unità.
- Il livello selezionato viene indicato dal numero (RPM) sull'indicatore LED della velocità.

Nota: indipendentemente dal livello di velocità impostato al momento dello spegnimento, alla riaccensione il dispositivo tornerà sempre al livello 1.

4. Indicatori di pressione:

Il dispositivo è dotato di un sensore di pressione integrato. Il livello di pressione attuale viene indicato in due modi:

- Il valore dell'indicatore di forza, compreso tra 1 e 100 quando la pistola massaggiante è in funzione.
- Le luci colorate lungo il perimetro dello schermo LED:
 - Azzurro: Pressione leggera - è possibile aumentare la pressione
 - Verde: Pressione ottimale
 - Arancione: Pressione elevata - ridurre leggermente
 - Rosso: Pressione eccessiva - ridurre immediatamente per un utilizzo sicuro

5. Come ricaricare:

- Assicurati che il dispositivo sia spento prima di metterlo in carica.
- Carica completamente il prodotto prima del primo utilizzo e dopo un lungo periodo di inutilizzo. Per prestazioni ottimali, è consigliabile utilizzare il dispositivo quando è completamente carico.
- Per caricare il dispositivo, rimuovi il pacco batteria dalla pistola massaggiante. Collega l'adattatore Type-C alla batteria, quindi inserisci il cavo USB e collegalo a una fonte di alimentazione o a un adattatore USB (Figura 1).
- Una volta che la batteria è completamente carica, riaggancia il pacco batteria al dispositivo.
- Quando il livello di carica è basso, l'indicatore della batteria lampeggia per segnalare la necessità di ricaricare il dispositivo.
- Durante la ricarica, la spia luminosa sul pacco batteria diventa rossa; diventerà verde a carica completata.

Nota: questa pistola per massaggi include una batteria di ricambio aggiuntiva, così non rimarrai senza energia durante le sessioni di massaggio.

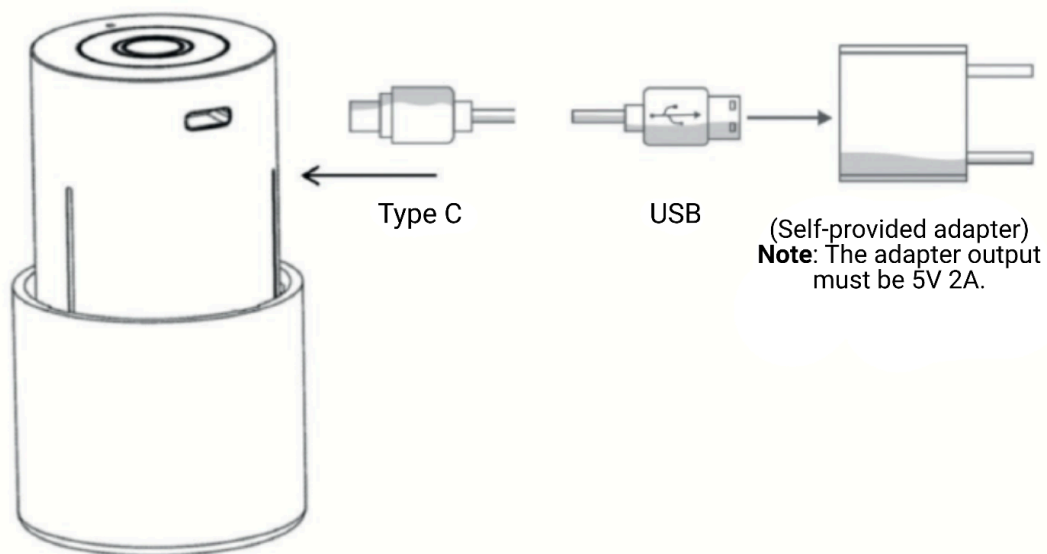


Figura 1

Pulizia e manutenzione

Nota: questo apparecchio non è impermeabile; pertanto, non immergerlo in acqua o in altri liquidi per garantirne prestazioni ottimali e una lunga durata.

- Prima della pulizia, assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegato da eventuali cavi di ricarica.
- Per la pulizia dell'apparecchio, utilizzare esclusivamente acqua o detergenti neutri con un panno umido. Non utilizzare mai sostanze caustiche o abrasive (ad es. aceto o prodotti anticalcare), poiché potrebbero danneggiare l'apparecchio. Successivamente, asciugare con un panno morbido.
- Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore ed evitare l'esposizione diretta alla luce solare.
- Non immergere il dispositivo o le testine massaggianti in acqua o in altri liquidi.

Precauzioni

Ricarica

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di collegare il cavo di ricarica. Evitare di tirare con forza il cavo di alimentazione o il dispositivo stesso.
- Collegare sempre il cavo di alimentazione prima al prodotto e successivamente alla presa elettrica.
- Effettuare la ricarica esclusivamente utilizzando un adattatore certificato da 5 V CC e 2 A.
- Non sovraccaricare il dispositivo né metterlo in carica in prossimità di acqua. Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità; non è impermeabile.
- Non collegare il dispositivo a un impianto elettrico con tensione diversa da quella specificata sul dispositivo o sul caricabatterie.
- Evitare la sovraccarica scollegando il dispositivo una volta trascorso il tempo di ricarica previsto.
- Non effettuare la ricarica su superfici morbide come letti o biancheria da letto, specialmente in spazi chiusi. Se il prodotto dovesse surriscaldarsi durante la ricarica, scollegarlo immediatamente.
- Evitare di effettuare la ricarica in ambienti ad alta temperatura o vicino a fiamme libere per ridurre il rischio di incendio.
- Evitare di danneggiare, rompere o modificare il cavo USB. Non tirare, piegare o attorcigliare eccessivamente il cavo USB e non appoggiarvi sopra oggetti pesanti né schiacciarlo tra altri oggetti.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, sostituirlo utilizzando esclusivamente cavi o componenti compatibili acquistati direttamente dal produttore originale.
- Evitare la ricarica continua, poiché ciò aumenta il rischio di danneggiare la batteria.

Utilizzo

- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie e gli accessori in dotazione.
- Per proteggere ossa e muscoli, evitare di massaggiare a lungo lo stesso punto fisso.
- Utilizzare il dispositivo solo sui tessuti molli, senza provocare dolore o fastidio. Non utilizzarlo sulla testa, sulle ossa o su parti del corpo sensibili.
- Non utilizzare se il dispositivo è danneggiato o non funziona correttamente.
- Utilizzare gli accessori solo sui gruppi muscolari indicati.
- Non utilizzare su aree lese o gonfie, né in presenza di ferite aperte, lividi, fratture o patologie cutanee.
- Non utilizzare per più di 60 secondi sulla stessa zona. Muovere il dispositivo lentamente sui muscoli.
- In caso di problemi di pressione sanguigna, si consiglia di controllarla prima e dopo la terapia a percussione, poiché le vibrazioni aumentano la circolazione sanguigna.
- In caso di patologie cardiache, consultare il proprio medico prima di sottoporsi alla terapia a percussione.
- In caso di gravidanza, consultare il proprio medico prima di sottoporsi alla terapia a percussione.

Sicurezza

- Interrompere immediatamente l'uso in caso di dolore, fastidio, vertigini o se si nota una qualsiasi reazione anomala.
- Non smontare né tentare di riparare il dispositivo autonomamente. Contattare l'assistenza clienti per ricevere supporto.
- Non utilizzare il dispositivo durante il sonno, in stato di sonnolenza o sotto l'effetto di farmaci o alcol.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- Consultare il medico prima dell'uso in presenza di condizioni mediche, come problemi cardiaci o diabete, o in caso di gravidanza.
- Non utilizzare la pistola massaggiante mentre è in carica.
- Non inserire oggetti o altri materiali nell'apertura della testina massaggiante.

Risoluzione dei problemi

Domanda	Cause	Soluzioni
Il prodotto ha smesso di funzionare	Batteria scarica	Ricaricare il dispositivo
	Pressione eccessiva	Ridurre la pressione
	Dispositivo in carica	Scollegare il dispositivo
Dura solo pochi minuti	Batteria scarica	Contattare il centro

anche dopo una ricarica completa		assistenza per supporto
	Tempo di ricarica insufficiente	Caricare l'unità per almeno 5 ore
	Cavo di ricarica danneggiato	Provare a caricare il dispositivo con un nuovo cavo di ricarica
	Adattatore guasto	Provare un nuovo alimentatore
Le testine massaggianti si staccano	Inserimento errato	Inserire completamente la testina massaggiante prima dell'uso
La testina massaggiante non cambia temperatura	Inserita la testina sbagliata	Inserire la testina caldo/freddo

Tutela dell'ambiente e riciclaggio

Smaltimento sicuro dell'apparecchio:

Al termine della sua vita utile, la batteria non deve essere smaltita come rifiuto urbano. Deve essere conferita presso un centro di raccolta differenziata autorizzato o consegnata a un rivenditore che offra questo servizio. Lo smaltimento separato dell'apparecchio evita potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute derivanti da uno smaltimento inadeguato. Ciò consente inoltre di recuperare i materiali costituenti, ottenendo un significativo risparmio di energia e risorse.

Come già indicato, la batteria ricaricabile integrata in questo prodotto contiene sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Per garantire uno smaltimento e un riciclaggio responsabili del dispositivo, si prega di attenersi alle normative locali vigenti in materia di raccolta differenziata di apparecchiature elettriche e batterie, oppure di seguire le indicazioni riportate di seguito:

1. Accendi il dispositivo e lascialo in funzione fino al suo arresto, assicurandoti che la batteria sia completamente scarica.
2. Prima di smontare il dispositivo e rimuovere la batteria, assicurati sempre che l'apparecchio sia spento e scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione.
3. Una volta estratta la batteria, non ricollegare mai il dispositivo al caricabatterie. Inoltre, fai attenzione a evitare cortocircuiti tra i terminali positivo e negativo della batteria.
4. Infine, segui le disposizioni delle autorità locali per lo smaltimento della batteria rimossa.



Servizio Clienti

Per assistenza, visita il nostro sito web: OOZZ.com. Puoi anche chiamarci o contattarci via WhatsApp al numero 0800 193 6789 (Regno Unito) o +44800 193 6789 (internazionale), oppure inviarci un'e-mail all'indirizzo care@oozz.com.

**UK
CA**

CE


RoHS



¡Bienvenido a OOOZ y felicidades por su nueva compra! Asegure su tranquilidad activando su garantía de 12 meses y obteniendo 6 meses adicionales gratis en www.oozz.com/warranty. Además de nuestra garantía, usted cuenta con la protección de los derechos legales del consumidor de su país, lo que garantiza una cobertura total para su compra.

1. Cabezal de masaje
2. Batería
3. Mango
4. Indicador de batería
5. Indicador de fuerza
6. Indicador de velocidad
7. Indicador de compresa fría
8. Indicador de compresa caliente
9. Botón para aumentar la velocidad
10. Botón de encendido/apagado
11. Botón para reducir la velocidad
12. Cable de carga
13. Cabezal plano (Adecuado para grupos musculares grandes como la espalda, la cintura y los brazos)
14. Cabezal esférico (Para grupos musculares grandes de todo el cuerpo)
15. Cabezal cilíndrico (Para articulaciones y zonas específicas de tejido profundo)
16. Cabezal en forma de U (Para la columna vertebral y la zona detrás del tobillo)
17. Cabezal tipo dedo (Para zonas de tejido profundo como plantas de los pies, articulaciones y palmas de las manos)
18. Cabezal de silicona suave (Para todo el cuerpo, especialmente zonas musculares medianas y grandes, gracias a su superficie suave y delicada)
19. Cabezal cóncavo redondeado (Para zonas musculares pequeñas)
20. Cabezal curvo (Ideal para piernas, brazos y cuello)
21. Cabezal de calor y frío (Cuenta con una función de calor que alcanza hasta 50 °C para relajar los músculos y una función de frío que baja a 10-15 °C para reducir el dolor y la inflamación)

Detalles del producto

Nombre del producto	Pistola de masaje OZ-3631
Número de modelo	OZ-3631
Entrada de carga	DC 5V 2A
Velocidad (máxima y mínima)	1600-3000 r/min
Tiempo de carga	≤5 horas
Tiempo de uso	120 min

Cabezales de masaje: función y uso

Tipo de cabezal de masaje	Uso
Cabezal plano	Adecuado para grupos musculares grandes y planos de la espalda, la cintura o los muslos; ayuda a la liberación miofascial.
Cabezal esférico	Versátil para su uso tanto en grupos musculares grandes como medianos.
Cabezal cilíndrico	Indicado para masajes de tejido profundo en zonas blandas, como las plantas de los pies y las palmas de las manos.
Cabezal en forma de U	Ideal para masajear zonas cercanas a prominencias óseas, como la columna vertebral (hasta el cuello) o el tendón de Aquiles.
Cabezal de dedos	Con una forma que imita la de un dedo, este cabezal es ideal para aplicar presión en puntos específicos y lograr un alivio más profundo.
Cabezal de esponja de silicona	Adecuado para masajes más suaves en todo el cuerpo, especialmente en zonas musculares medianas y grandes, gracias a su superficie blanda y flexible.
Cabezal de cuchara redonda	Para zonas musculares pequeñas, como brazos, hombros y pantorrillas.
Cabezal convexo	Adecuado para brazos, piernas y el contorno del cuello gracias a su forma más ancha y redondeada.
Cabezal para calor y frío	Ideal para zonas musculares medianas y grandes. La función de calor aumenta la circulación y favorece la recuperación muscular más rápidamente que los cabezales de masaje estándar. La función de frío ayuda a reducir las molestias y la inflamación.

Instrucciones de uso

1. Botón de encendido/apagado:

- Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo y activar la pantalla LED.
- Sujete el dispositivo por el mango y coloque el cabezal de masaje sobre la zona del cuerpo deseada.
- Presione ▲ para activar el primer nivel de velocidad y ajuste la intensidad del masaje presionando ▲ (botón para aumentar la velocidad) o ▼ (botón para disminuir la velocidad). La pantalla LED mostrará el nivel de intensidad seleccionado (1600-3000 RPM).
- Cuando el dispositivo esté en el nivel de velocidad más bajo, presione ▼ para detenerlo, manteniendo la pantalla LED encendida.
- Mantenga presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo.
- **Cabezal de frío y calor:**
 - Pulse el botón de encendido para activar los ajustes de temperatura, indicados de la siguiente manera:
 - Pulse una vez para el modo de frío, indicado por un copo de nieve azul.
 - Pulse de nuevo para el modo de calor, indicado por una llama naranja.
 - **Nota:** Para garantizar un rendimiento óptimo, ajuste la pistola de masaje a la velocidad más baja al utilizar el cabezal de calor y frío.

2. Inserción y extracción de los cabezales de masaje:

- Inserte el cabezal de masaje deseado en la abertura frontal de la unidad principal, presionando firmemente hasta el fondo.
- Para retirar un cabezal de masaje, tire de él suavemente hacia afuera en línea recta.

Nota: No intente cambiar los cabezales de masaje mientras el dispositivo esté encendido.

3. Ajustes de velocidad:

- El dispositivo cuenta con 15 niveles de intensidad, que van desde las 1600 RPM hasta las 3000 RPM. Comienza en el nivel 1, y cada vez que se pulsa el botón ▲, el nivel aumenta en una unidad.
- El nivel seleccionado se indicará mediante la cifra (RPM) en el indicador LED de velocidad.

Nota: Independientemente del nivel de velocidad al que esté funcionando el dispositivo al apagarlo, siempre volverá al Nivel 1 por defecto al encenderlo de nuevo.

4. Indicadores de presión:

El dispositivo cuenta con un sensor de presión integrado. El nivel de presión actual se indica de dos formas:

- El valor del indicador de fuerza, que oscilará entre 1 y 100 mientras la pistola de masaje esté en uso.
- Las luces de colores que recorren el perímetro de la pantalla LED:
 - Azul claro: Presión ligera; puede aplicar más.
 - Verde: Presión óptima.
 - Naranja: Presión alta; disminuya un poco la intensidad.
 - Rojo: Presión excesiva; reduzca la presión de inmediato para un uso seguro.

5. Cómo cargar:

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de cargarlo.
- Cargue el producto completamente antes de usarlo por primera vez y tras un periodo prolongado sin uso. Para un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar el dispositivo cuando esté totalmente cargado.
- Para cargar el dispositivo, retire la batería de la pistola de masaje. Conecte el adaptador Tipo C a la batería, luego inserte el cable USB y conéctelo a una fuente de alimentación o a un adaptador USB (Figura 1).
- Una vez que la batería esté completamente cargada, vuelva a colocarla en el dispositivo.
- Cuando el nivel de energía del dispositivo sea bajo, el indicador de batería parpadeará para recordarle que debe cargarlo.
- Mientras la batería se está cargando, el indicador luminoso de la misma se iluminará en rojo. Cambiará a verde cuando esté completamente cargada.

Nota: Esta pistola de masaje incluye una batería de repuesto adicional, para que no te quedes sin energía durante tus sesiones de masaje.

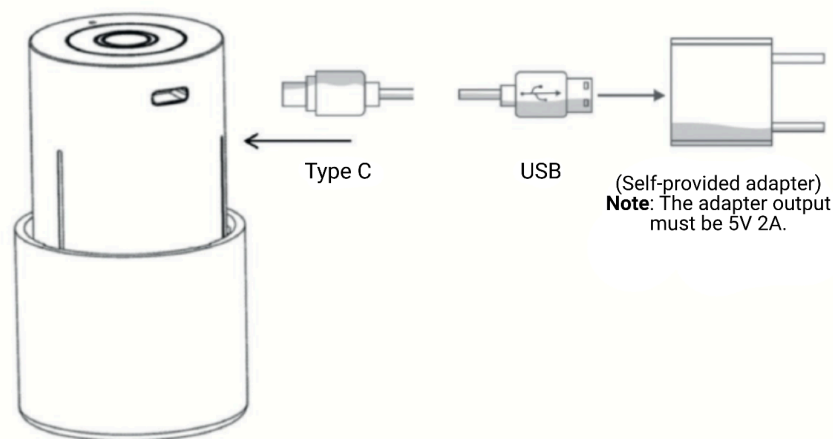


Figura 1

Limpieza y mantenimiento

Nota: Este aparato no es resistente al agua; por lo tanto, no lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil.

- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que esté apagado y desconectado de cualquier cable de carga.
- Utilice siempre únicamente agua o productos de limpieza neutros y un paño húmedo para limpiar el aparato. Nunca utilice productos cáusticos o abrasivos (como vinagre o eliminadores de cal), ya que podrían dañar el aparato. A continuación, séquelo con un paño suave.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor intenso y evite la exposición directa a la luz solar.
- No sumerja el aparato ni los cabezales de masaje en agua ni en ningún otro líquido.

Precauciones

Carga

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de conectar el cable de carga. Evite tirar con fuerza del cable de alimentación o del dispositivo.
- Conecte siempre el cable de alimentación primero al producto y, a continuación, a la toma de corriente.
- Realice la carga únicamente con un adaptador certificado de 5 V CC y 2 A.
- No sobrecargue el dispositivo ni lo cargue cerca del agua. No lo exponga al agua ni a la humedad. Este dispositivo no es resistente al agua.
- No conecte este dispositivo a un sistema de voltaje distinto al especificado en el propio dispositivo o en el cargador.
- Evite la sobrecarga desconectando el dispositivo una vez transcurrido el tiempo de carga indicado.
- No cargue el dispositivo sobre superficies blandas, como camas o ropa de cama, especialmente en espacios cerrados. Si el producto se sobrecalienta durante la carga, desconéctelo inmediatamente.
- Evite cargar el dispositivo en zonas con altas temperaturas o cerca de llamas abiertas para reducir el riesgo de incendio.
- Evite dañar, romper o modificar el cable USB. No estire, doble ni retuerza el cable USB en exceso, ni coloque objetos pesados sobre él ni lo deje atrapado entre objetos.
- Si el cable de alimentación se daña, sustitúyalo únicamente por cables o componentes compatibles adquiridos directamente al fabricante original.
- Evite la carga constante, ya que esto aumenta las probabilidades de dañar la batería.

Uso

- Utilice únicamente el cargador y los accesorios suministrados.

- Para proteger los huesos y los músculos, evite aplicar el masaje en un mismo punto durante un tiempo prolongado.
- Utilice el dispositivo únicamente sobre los tejidos blandos del cuerpo, sin causar dolor ni molestias. No lo utilice en la cabeza, los huesos ni las zonas sensibles del cuerpo.
- No lo utilice si presenta daños o fallos de funcionamiento.
- Utilice los cabezales únicamente en los grupos musculares recomendados.
- No lo utilice en zonas lesionadas o inflamadas, ni si presenta heridas abiertas, hematomas, fracturas o afecciones cutáneas.
- No lo utilice durante más de 60 segundos en una misma zona. Desplace el dispositivo lentamente sobre los músculos.
- Si le preocupa su presión arterial, compruebe sus niveles antes y después de la terapia de percusión, ya que las vibraciones aumentan la circulación sanguínea.
- Si padece alguna afección cardíaca, consulte a su médico antes de someterse a la terapia de percusión.
- Si está embarazada, consulte a su médico antes de someterse a la terapia de percusión.

Seguridad

- Suspenda su uso inmediatamente si siente dolor, molestias o mareos, o si nota alguna reacción anómala.
- No desmonte ni intente reparar el dispositivo por su cuenta. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
- No lo utilice mientras duerme, si tiene sueño o bajo los efectos de drogas o alcohol.
- El producto debe ser utilizado únicamente por adultos y mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Consulte a su médico antes de usarlo si padece alguna afección médica, como problemas cardíacos o diabetes, o si está embarazada.
- No utilice la pistola de masaje mientras se está cargando.
- No introduzca objetos ni ningún otro elemento en la abertura del cabezal de masaje de la pistola.

Solución de problemas

Pregunta	Causas	Soluciones
El producto dejó de funcionar	Batería agotada	Recargue el dispositivo
	Presión excesiva	Disminuya la presión
	El dispositivo se está cargando	Desenchufe el dispositivo
Solo dura unos	Batería agotada	Contacte al centro de servicio

minutos, incluso tras una carga completa		para obtener asistencia
	Tiempo de carga insuficiente	Cargue la unidad durante al menos 5 horas
	Cable de carga dañado	Intente cargar el dispositivo con un cable de carga nuevo
	Adaptador averiado	Pruebe con un adaptador nuevo
Los cabezales de masaje se sueltan	Inserción incorrecta	Inserte el cabezal de masaje hasta el fondo antes de usarlo
El cabezal de masaje no cambia de temperatura	Se ha insertado el cabezal equivocado	Inserte el cabezal de calor y frío

Protección del medio ambiente y reciclaje

Eliminación segura de electrodomésticos:

Al finalizar su vida útil, la batería no debe desecharse como residuo urbano. Debe llevarse a un centro de recogida selectiva autorizado o a un distribuidor que ofrezca este servicio. La eliminación por separado de este aparato evita posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada. Esto permite recuperar los materiales que lo componen, logrando así un ahorro significativo de energía y recursos.

Como ya se ha mencionado, la batería recargable integrada en este producto contiene sustancias que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente. Para garantizar una eliminación y un reciclaje responsables del dispositivo, siga la normativa de su país sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y baterías, o consulte los siguientes pasos:

1. Accione el interruptor de encendido del dispositivo y déjelo funcionar hasta que se detenga, asegurándose de que la batería se agote por completo.
2. Antes de desmontar el dispositivo y extraer la batería, asegúrese siempre de que el aparato esté apagado y desconectado de cualquier fuente de alimentación.
3. Una vez extraída la batería, no vuelva a conectar el dispositivo al cargador. Asimismo, tenga cuidado de evitar un cortocircuito entre los terminales positivo y negativo de la batería.
4. A continuación, siga las directrices de las autoridades locales para desechar la batería extraída.



Atención al cliente

Para obtener ayuda, visite nuestro sitio web: OOZZ.com. También puede llamarnos o escribirnos por WhatsApp al 0800 193 6789 (Reino Unido) o al +44800 193 6789 (internacional), o bien enviarnos un correo electrónico a care@oozz.com.



Welkom bij OZZZ en gefeliciteerd met uw aankoop! Zorg voor een gerust gevoel door uw garantie van 12 maanden te activeren en gratis 6 maanden extra garantie aan te vragen via www.oozz.com/warranty. Naast onze garantie geniet u ook de bescherming van de wettelijke consumentenrechten in uw land, zodat uw aankoop volledig gedekt is.

1. Massagekop
2. Accu
3. Handgreep
4. Accu-indicator
5. Krachtindicator
6. Snelheidsindicator
7. Indicator voor koudebehandeling
8. Indicator voor warmtebehandeling
9. Knop voor hogere snelheid
10. Aan/uit-knop
11. Knop voor lagere snelheid
12. Oplaadkabel
13. Platte kop (geschikt voor grote spiergroepen zoals rug, taille en armen)
14. Bolvormige kop (voor grote spiergroepen over het hele lichaam)
15. Cilindervormige kop (voor gewrichten en gerichte dieptemassage)
16. U-vormige kop (voor de wervelkolom en het gebied achter de enkel)
17. Vingerkop (voor dieptemassage van bijvoorbeeld voetzolen, gewrichten en handpalmen)
18. Siliconen/schuimrubberen kop (voor het hele lichaam, met name middelgrote tot grote spiergebieden, dankzij het zachte en milde oppervlak)
19. Ronde schepvormige kop (voor kleine spiergebieden)
20. Gebogen kop (ideaal voor benen, armen en nek)
21. Warmte- en koudekop (voorzien van een warmtefunctie tot 50°C om spieren te ontspannen en een koelfunctie tot 10-15°C om spierpijn en zwelling te verminderen)

Productdetails

Productnaam	OZ-3631 Massagepistool
Modelnummer	OZ-3631
Oplaadingang	DC 5V 2A
Snelheid (maximum en minimum)	1600-3000 t/min
Oplaadtijd	≤5 uur
Gebruiksduur	120 min

Massagekoppen: functie en gebruik

Type massagekop	Gebruik
Platte kop	Geschikt voor grote, vlakke spiergroepen in de rug, taille of bovenbenen; ondersteunt myofasciale ontspanning.
Bolvormige kop	Veelzijdig inzetbaar voor zowel grote als middelgrote spiergroepen.
Cilindrische kop	Geschikt voor dieptemassage van zachtere lichaamsdelen, zoals de voetzolen en handpalmen.
U-vormige kop	Ideaal voor massage rondom botstructuren, zoals de wervelkolom (tot aan de nek) of de achillespees.
Vingerkop	Deze kop bootst de natuurlijke vorm van een vinger na en is ideaal voor het behandelen van drukpunten voor een diepere verlichting.
Siliconen/schuimrubberen kop	Geschikt voor een zachtere massage van het hele lichaam – met name middelgrote tot grote spiergebieden – dankzij het zachte, verende oppervlak.
Ronde schepkop	Voor kleinere spiergebieden zoals armen, schouders en kuit.
Gebogen kop	Geschikt voor armen, benen en de contouren van de nek dankzij de bredere, afgeronde vorm.
Warmte- en koudekop	Ideaal voor middelgrote tot grote spiergebieden. Een warmtebehandeling stimuleert de doorbloeding en bevordert spierherstel sneller dan standaard massagekoppen. Een koudebehandeling helpt spierpijn te verminderen en zwelling tegen te gaan.

Gebruiksaanwijzing

1. Aan/uit-knop:

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen en het led-scherm te activeren.
- Houd het apparaat bij de handgreep vast en plaats de massagekop op het gewenste lichaamsdeel.
- Druk op ▲ om de eerste snelheidsstand te activeren en pas de snelheid (en daarmee de massagekracht) aan door op ▲ (knop voor hogere snelheid) of ▼ (knop voor lagere snelheid) te drukken. Het led-display geeft de geselecteerde krachtstand weer (1600-3000 tpm).
- Druk vanuit de laagste snelheidsstand op ▼ om het apparaat te stoppen, maar het led-scherm ingeschakeld te laten.
- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
- **Warm- en koudkop:**
 - Druk op de aan-uitknop om de temperatuurinstellingen te activeren; deze worden als volgt weergegeven:
 - Druk eenmaal voor de koude-stand, aangegeven door een blauwe sneeuwvlok.
 - Druk nogmaals voor de warme-stand, aangegeven door de oranje vlam.
 - **Opmerking:** Stel het massagepistool voor optimale prestaties in op de laagste snelheid wanneer u de warm-koudkop gebruikt.

2. Massagekoppen plaatsen en verwijderen:

- Plaats de gewenste massagekop in de opening aan de voorzijde van het hoofdapparaat en druk deze stevig aan tot aan de aanslag.
- Om een massagekop te verwijderen, trekt u deze voorzichtig recht naar buiten.

Opmerking: Probeer niet de massagekoppen te verwisselen terwijl het apparaat is ingeschakeld.

3. Snelheidsinstellingen:

- Het apparaat beschikt over 15 intensiteitsniveaus, variërend van 1600 tot 3000 tpm. Het start op niveau 1 en met elke druk op de ▲-knop wordt het niveau met één verhoogd.
- Het geselecteerde niveau wordt weergegeven door het getal (tpm) op de led-snelheidsindicator.

Opmerking: Ongeacht op welk snelheidsniveau het apparaat draait wanneer het wordt uitgeschakeld, keert het bij het opnieuw inschakelen altijd terug naar niveau 1.

4. Drukindicatoren:

Het apparaat is voorzien van een ingebouwde druksensor. Het huidige drukniveau wordt op twee manieren weergegeven:

- Het getal van de krachtindicator, dat varieert van 1 tot 100 wanneer het massagepistool in gebruik is.
- De gekleurde lampjes langs de rand van het led-scherm:
 - Lichtblauw: Lichte druk – u kunt meer druk uitoefenen
 - Groen: Optimale druk
 - Oranje: Hoge druk – verminder de druk iets
 - Rood: Te veel druk – verminder de druk direct voor veilig gebruik

5. Zo laad je op:

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het oplaadt.
- Laad het product volledig op voor het eerste gebruik en na een lange periode van inactiviteit. Voor optimale prestaties gebruikt u het apparaat het beste wanneer het volledig is opgeladen.
- Om het apparaat op te laden, verwijdert u de accu uit het massagepistool. Sluit de Type-C-adapter aan op de accu, sluit vervolgens de USB-kabel aan en verbind deze met een stroombron of USB-adapter (Afbeelding 1).
- Zodra de accu volledig is opgeladen, plaatst u deze weer terug in het apparaat.
- Wanneer de accu bijna leeg is, knippert de accu-indicator om u eraan te herinneren het apparaat op te laden.
- Tijdens het opladen van de accu brandt het indicatielampje op de accu rood. Het lampje wordt groen zodra de accu volledig is opgeladen.

Opmerking: Dit massagepistool wordt geleverd met een extra vervangbare accu, zodat je tijdens je massagesessies niet zonder stroom komt te zitten.

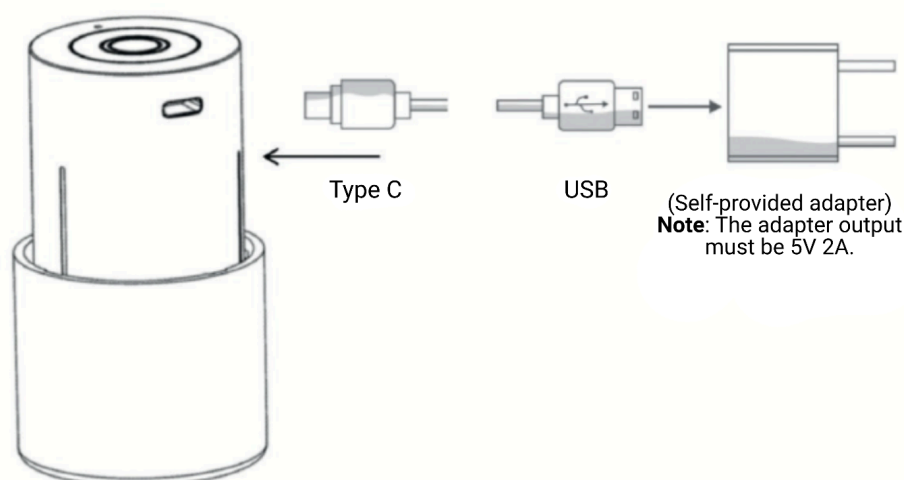


Figure 1

Reiniging en onderhoud

Let op: Dit apparaat is niet waterdicht; dompel het daarom niet onder in water of een andere vloeistof om de optimale werking en levensduur te behouden.

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat eventuele oplaadkabels zijn losgekoppeld voordat u het reinigt.
- Gebruik voor het reinigen van het apparaat uitsluitend water of neutrale schoonmaakmiddelen in combinatie met een vochtige doek. Gebruik nooit bijtende of schurende middelen (zoals azijn of antikalkmiddelen), aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen. Droog het apparaat na afloop af met een zachte handdoek.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen en vermijd direct zonlicht.
- Dompel het apparaat of de massagekoppen niet onder in water of een andere vloeistof.

Voorzorgsmaatregelen

Opladen

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de oplaadkabel aansluit. Trek niet met kracht aan de voedingskabel of het apparaat.
- Sluit de voedingskabel altijd eerst aan op het product en daarna pas op het stopcontact.
- Gebruik voor het opladen uitsluitend een gecertificeerde adapter (DC 5V 2A).
- Laad het apparaat niet te lang op en laad het niet op in de buurt van water. Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht. Dit apparaat is niet waterdicht.
- Sluit dit apparaat niet aan op een spanningsnet dat afwijkt van de specificaties op het apparaat of de oplader.
- Voorkom overladen door de stekker uit het stopcontact te halen zodra de aangegeven oplaadtijd is verstreken.
- Laad het apparaat niet op een zachte ondergrond op, zoals een bed of beddengoed, en zeker niet in een afgesloten ruimte. Koppel het product onmiddellijk los als het tijdens het opladen oververhit raakt.
- Laad het apparaat niet op in ruimtes met hoge temperaturen of in de buurt van open vuur om brandgevaar te voorkomen.
- Voorkom beschadiging, breuk of aanpassing van de USB-kabel. Rek de USB-kabel niet uit, buig of verdraai hem niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op of klem hem niet tussen voorwerpen.
- Als de voedingskabel beschadigd raakt, vervang deze dan uitsluitend door een compatibele kabel of onderdelen die rechtstreeks bij de oorspronkelijke fabrikant zijn aangeschaft.
- Vermijd continu opladen, aangezien dit de kans op schade aan de accu vergroot.

Gebruik

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader en accessoires.
- Vermijd langdurige massage op één vaste plek om botten en spieren te beschermen.
- Gebruik het apparaat alleen op zachte lichaamsweefsels en zorg ervoor dat dit geen pijn of ongemak veroorzaakt. Gebruik het niet op het hoofd, op botten of op gevoelige lichaamsdelen.
- Niet gebruiken bij beschadiging of storing.
- Gebruik de opzetstukken alleen op de aanbevolen spiergroepen.
- Niet gebruiken op beschadigde of gezwollen plekken, of bij open wonden, blauwe plekken, botbreuken of huidaandoeningen.
- Niet langer dan 60 seconden op één plek gebruiken. Beweeg het apparaat langzaam over de spieren.
- Als u zich zorgen maakt over uw bloeddruk, controleer deze dan voor en na de percussie therapie, aangezien trillingen de bloedsomloop stimuleren.
- Raadpleeg uw arts voordat u percussie therapie toepast als u een hartaandoening heeft.
- Raadpleeg uw arts voordat u percussie therapie toepast als u zwanger bent.

Veiligheid

- Stop onmiddellijk met het gebruik als u pijn, ongemak of duizeligheid ervaart, of als u een abnormale reactie opmerkt.
- Demonteer het apparaat niet en probeer niet zelf reparaties uit te voeren. Neem contact op met de klantenservice voor hulp.
- Gebruik het apparaat niet terwijl u slaapt, slaperig bent of onder invloed bent van drugs of alcohol.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Raadpleeg uw arts voor gebruik als u medische aandoeningen heeft, zoals hartproblemen of diabetes, of als u zwanger bent.
- Gebruik het massagepistool niet terwijl het wordt opgeladen.
- Steek geen voorwerpen in de opening voor de massagekop van het massagepistool.

Problemen oplossen

Vraag	Oorzaken	Oplossingen
Product werkt niet meer	Batterij leeg	Laad het apparaat op
	Te veel druk uitgeoefend	Verminder de druk
	Apparaat wordt opgeladen	Haal de stekker uit het stopcontact

Gaat slechts enkele minuten mee, zelfs na volledig opladen	Batterij leeg	Neem contact op met het servicecentrum voor ondersteuning
	Onvoldoende oplaadtijd	Laad het apparaat ten minste 5 uur op
	Oplaadkabel beschadigd	Probeer het apparaat op te laden met een nieuwe oplaadkabel
	Adapter defect	Probeer een andere adapter
Massagekoppen schieten los	Verkeerd geplaatst	Duw de massagekop voor gebruik volledig naar binnen
Massagekop verandert niet van temperatuur	Verkeerde opzetkop geplaatst	Plaats de warmte-/koudekop

Milieubescherming en recycling

Veilige verwijdering van het apparaat:

Aan het einde van de levensduur mag de accu niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid. Hij moet worden ingeleverd bij een officieel inzamelpunt voor gescheiden afval of bij een dealer die deze service aanbiedt. Door het apparaat gescheiden af te voeren, worden mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid door onjuiste verwijdering voorkomen. Hierdoor kunnen de gebruikte materialen worden teruggewonnen, wat aanzienlijke besparingen op energie en grondstoffen oplevert.

Zoals vermeld, bevat de ingebouwde oplaadbare accu van dit product stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Volg voor een verantwoorde verwijdering en recycling van het apparaat de nationale voorschriften voor de gescheiden inzameling van elektrische apparaten en accu's, of raadpleeg de volgende stappen:

1. Zet het apparaat aan en laat het draaien totdat het stopt met werken, zodat de batterij volledig leeg is.
2. Zorg er vóór het demonteren van het apparaat en het verwijderen van de batterij altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld en is losgekoppeld van alle stroombronnen.
3. Sluit het apparaat na het verwijderen van de batterij nooit meer aan op de oplader. Zorg er bovendien voor dat er geen kortsluiting ontstaat tussen de plus- en minpolen van de batterij.
4. Volg vervolgens de richtlijnen van de lokale autoriteiten voor het afvoeren van de verwijderde batterij.



Klantenservice

Voor hulp kunt u terecht op onze website: [OOZZ.com](https://www.oozz.com). U kunt ons ook bellen of een WhatsApp-bericht sturen via 0800 193 6789 (VK) of +44800 193 6789 (internationaal), of een e-mail sturen naar care@oozz.com.

UK
CA



RoHS



Witamy w OZZZ i gratulujemy zakupu! Zadbaj o swój spokój ducha, aktywując 12-miesięczną gwarancję i odbierając dodatkowe 6 miesięcy ochrony za darmo na stronie www.oozz.com/warranty. Oprócz naszej gwarancji przysługują Ci również ustawowe prawa konsumenckie obowiązujące w Twoim kraju, co zapewnia pełną ochronę dokonanego zakupu.

1. Głowica masująca
2. Akumulator
3. Uchwyt
4. Wskaźnik poziomu naładowania baterii
5. Wskaźnik siły nacisku
6. Wskaźnik prędkości
7. Wskaźnik trybu chłodzenia
8. Wskaźnik trybu ogrzewania
9. Przycisk zwiększania prędkości
10. Przycisk zasilania
11. Przycisk zmniejszania prędkości
12. Kabel do ładowania
13. Głowica płaska (odpowiednia do dużych grup mięśni, np. pleców, talii, ramion)
14. Głowica kulista (do dużych grup mięśni całego ciała)
15. Głowica cylindryczna (do stawów i punktowego masażu tkanek głębokich)
16. Głowica w kształcie litery U (do kręgosłupa i okolic kostek)
17. Głowica palcowa (do tkanek głębokich, np. podeszew stóp, stawów, dłoni)
18. Silikonowa głowica typu „gąbka” (do całego ciała, zwłaszcza średnich i dużych partii mięśni, dzięki miękkiej i delikatnej powierzchni)
19. Głowica w kształcie łyżki (do mniejszych partii mięśni)
20. Głowica profilowana (idealna do nóg, ramion i szyi)
21. Głowica z funkcją ciepła i zimna (wyposażona w funkcję ogrzewania do 50°C w celu rozluźnienia mięśni oraz funkcję chłodzenia do 10–15°C w celu zmniejszenia bolesności i obrzęków)

Szczegóły produktu

Nazwa produktu	Pistolet do masażu OZ-3631
Numer modelu	OZ-3631
Parametry ładowania (wejście)	DC 5V 2A
Prędkość (maksymalna i minimalna)	1600–3000 obr./min
Czas ładowania	≤5 godzin
Czas pracy	120 min

Głowice masujące: funkcje i zastosowanie

Typ głowicy masującej	Zastosowanie
Głowica płaska	Odpowiednia do dużych, płaskich partii mięśni pleców, talii lub ud; wspomaga rozluźnianie powięzi.
Głowica kulista	Wszechstronna końcówka do stosowania zarówno na dużych, jak i średnich partiach mięśni.
Głowica cylindryczna	Sprawdza się w masażu tkanek głębokich w obrębie miękkich obszarów, takich jak podeszwy stóp czy wnętrza dłoni.
Głowica U-Head	Idealna do masażu okolic kostnych, np. kręgosłupa (aż po kark) czy ścięgna Achillesa.
Głowica palczasta	Kształtem przypomina palec, dzięki czemu doskonale nadaje się do pracy na punktach uciskowych, zapewniając głębsze rozluźnienie.
Głowica silikonowa typu swimm	Dzięki miękkiej, sprężystej powierzchni nadaje się do delikatniejszego masażu całego ciała, zwłaszcza średnich i dużych partii mięśni.
Głowica okrągła z wycięciem	Do mniejszych partii mięśni, takich jak ramiona, barki i łydki.
Głowica wygięta	Dzięki szerszemu, zaokrąglonemu kształtowi nadaje się do masażu ramion, nóg oraz okolic szyi.
Głowica gorąco-zimna	Idealna do średnich i dużych partii mięśni. Kompres rozgrzewający poprawia krążenie i przyspiesza regenerację mięśni skuteczniej niż standardowe końcówki masujące. Kompres chłodzący pomaga zmniejszyć bolesność i złagodzić obrzęki.

Instrukcja obsługi

1. Przycisk WŁ./WYŁ.:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie i aktywować wyświetlacz LED.
- Chwyć urządzenie za uchwyt i przyłóż głowicę masującą do wybranej partii ciała.
- Naciśnij ▲, aby uruchomić pierwszy poziom prędkości, a następnie dostosuj prędkość (i tym samym siłę masażu), naciskając ▲ (przycisk zwiększania prędkości) lub ▼ (przycisk zmniejszania prędkości). Wyświetlacz LED będzie wskazywał wybrany poziom intensywności (1600–3000 obr./min).
- Gdy urządzenie pracuje na najniższym poziomie prędkości, naciśnij ▼, aby je zatrzymać, pozostawiając włączony wyświetlacz LED.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
- **Głowica ciepło-zimno:**
 - Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować ustawienia temperatury, sygnalizowane w następujący sposób:
 - Naciśnij raz, aby włączyć tryb chłodzenia, sygnalizowany niebieską ikoną płatka śniegu.
 - Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb grzania, sygnalizowany pomarańczową ikoną płomienia.
 - **Uwaga:** Aby zapewnić optymalne działanie, podczas korzystania z głowicy z funkcją ciepła i zimna ustaw pistolet do masażu na najniższą prędkość.

2. Zakładanie i zdejmowanie końcówek masujących:

- Włóż wybraną końcówkę masującą do przedniego otworu urządzenia głównego, mocno ją dociskając aż do oporu.
- Aby zdjąć końcówkę masującą, delikatnie wyciągnij ją prosto na zewnątrz.

Uwaga: Nie należy próbować wymieniać końcówek masujących, gdy urządzenie jest włączone.

3. Ustawienia prędkości:

- Urządzenie oferuje 15 poziomów intensywności, w zakresie od 1600 do 3000 obr./min. Praca rozpoczyna się od poziomu 1, a każde naciśnięcie przycisku ▲ zwiększa poziom o jeden.
- Wybrany poziom jest sygnalizowany wartością (obrotów/min) na wskaźniku prędkości LED.

Uwaga: Niezależnie od tego, na jakim poziomie prędkości urządzenie pracowało w momencie wyłączenia, po ponownym włączeniu zawsze domyślnie powróci do poziomu 1.

4. Wskaźniki ciśnienia:


Urządzenie wyposażone jest we wbudowany czujnik ciśnienia. Aktualny poziom ciśnienia jest wskazywany na dwa sposoby:

- Wskaźnik siły – wartość z zakresu od 1 do 100 wyświetlana podczas pracy pistoletu do masażu.
- Kolorowe światła biegnące wzdłuż krawędzi ekranu LED:
 - Jasnoniebieski: Lekki nacisk – można go zwiększyć
 - Zielony: Optymalny nacisk
 - Pomarańczowy: Duży nacisk – nieco go zmniejsz
 - Czerwony: Zbyt duży nacisk – natychmiast go zmniejsz, aby zapewnić bezpieczeństwo

5. Jak ładować:

- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Przed pierwszym użyciem oraz po dłuższym okresie nieużywania należy całkowicie naładować urządzenie. Aby zapewnić optymalne działanie, zaleca się korzystanie z w pełni naładowanego urządzenia.
- Aby naładować urządzenie, wyjmij akumulator z pistoletu do masażu. Podłącz przejściówkę typu C do akumulatora, a następnie podłącz kabel USB do źródła zasilania lub zasilacza USB (Rysunek 1).
- Po całkowitym naładowaniu akumulatora zamontuj go ponownie w urządzeniu.
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, wskaźnik baterii zacznie migać, przypominając o konieczności naładowania urządzenia.
- Podczas ładowania akumulatora kontrolka na nim świeci się na czerwono. Po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony.

Uwaga: Ten pistolet do masażu zawiera dodatkowy wymienny akumulator, dzięki czemu nie zabraknie Ci energii podczas sesji masażu.

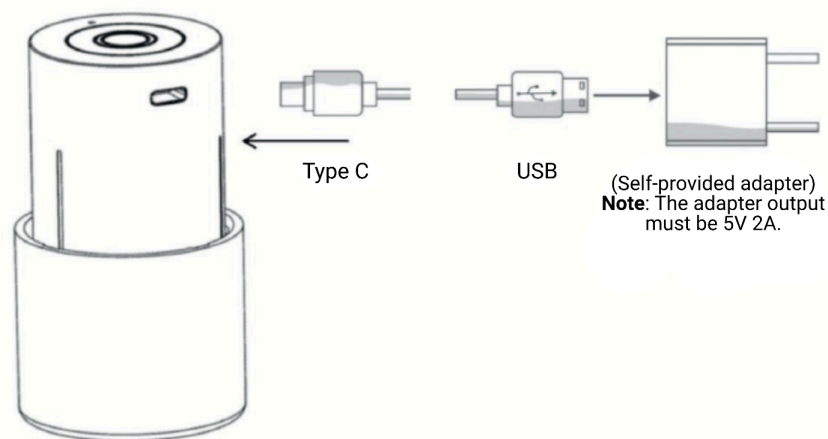

Rysunek 1

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: To urządzenie nie jest wodoodporne; nie należy go zanurzać w wodzie ani żadnym innym płynie, aby zapewnić optymalne działanie i trwałość.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od wszelkich kabli ładujących.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie wody lub neutralnych środków czyszczących oraz wilgotnej ściereczki. Nigdy nie stosuj środków żrących ani ściernych (np. octu lub preparatów do usuwania kamienia), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Po zakończeniu czyszczenia wytrzyj urządzenie do sucha miękkim ręcznikiem.
- Chroń urządzenie przed wysoką temperaturą i unikaj wystawiania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie zanurzaj urządzenia ani głowic masujących w wodzie ani w żadnym innym płynie.

Środki ostrożności

Ładowanie

- Przed podłączeniem kabla ładującego upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Unikaj szarpania za przewód zasilający lub samo urządzenie.
- Zawsze najpierw podłączaj przewód zasilający do urządzenia, a dopiero potem do gniazdka elektrycznego.
- Do ładowania używaj wyłącznie certyfikowanego zasilacza o parametrach DC 5 V / 2 A.
- Nie dopuszczaj do przeładowania ani nie ładuj urządzenia w pobliżu wody. Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą i wilgocią; nie jest ono wodoodporne.
- Nie podłączaj urządzenia do źródła zasilania o napięciu innym niż określone na samym urządzeniu lub ładowarce.
- Aby uniknąć przeładowania, odłącz urządzenie od zasilania po upływie zalecanego czasu ładowania.
- Nie ładuj urządzenia na miękkim podłożu, takim jak łóżko czy pościel, zwłaszcza w zamkniętych przestrzeniach. W przypadku przegrzania się urządzenia podczas ładowania, natychmiast odłącz je od zasilania.
- Unikaj ładowania w miejscach o wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia, aby zminimalizować ryzyko pożaru.
- Chroń kabel USB przed uszkodzeniem, pęknięciem lub modyfikacją. Nie naciągaj, nie zginaaj ani nie skręcaj nadmiernie kabla USB; nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów ani nie przytrząskuj go innymi przedmiotami.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymień go na nowy, używając wyłącznie kompatybilnych przewodów lub części zakupionych bezpośrednio u oryginalnego producenta.
- Unikaj ciągłego ładowania, ponieważ zwiększa to ryzyko uszkodzenia akumulatora.

Stosowanie

- Należy używać wyłącznie dołączonej ładowarki i akcesoriów.
- Aby chronić kości i mięśnie, należy unikać długotrwałego masowania jednego punktu.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie na tkanki miękkie, nie powodując bólu ani dyskomfortu. Nie używać na głowie, kościach ani wrażliwych częściach ciała.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Końcówkę należy używać wyłącznie na zalecanych partiach mięśni.
- Nie stosować na obszarach objętych urazem lub obrzękiem, ani w przypadku otwartych ran, siniaków, złamań czy chorób skóry.
- Nie masować jednego obszaru dłużej niż przez 60 sekund. Urządzenie należy powoli przesuwać po mięśniach.
- W przypadku problemów z ciśnieniem krwi należy zmierzyć je przed i po zabiegu, ponieważ wibracje zwiększają krążenie krwi.
- Osoby cierpiące na choroby serca powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii wibracyjnej.
- Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii wibracyjnej.

Bezpieczeństwo

- Należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia w przypadku wystąpienia bólu, dyskomfortu, zawrotów głowy lub jakiegokolwiek nietypowej reakcji.
- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Nie należy używać urządzenia podczas snu, w stanie senności ani pod wpływem leków lub alkoholu.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe; należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania schorzeń (np. chorób serca, cukrzycy) lub ciąży.
- Nie należy używać pistoletu do masażu w trakcie jego ładowania.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworu przeznaczonego na końcówkę masującą.

Rozwiązywanie problemów

Pytanie	Przyczyny	Rozwiązania
Produkt przestał działać	Rozładowany akumulator	Naładuj urządzenie
	Zbyt duży nacisk	Zmniejsz siłę nacisku
	Urządzenie się ładuje	Odłącz urządzenie

Działa tylko kilka minut nawet po pełnym naładowaniu	Rozładowany akumulator	Skontaktuj się z serwisem w celu uzyskania pomocy
	Zbyt krótki czas ładowania	Ładuj urządzenie przez co najmniej 5 godziny
	Uszkodzony przewód ładujący	Spróbuj naładować urządzenie przy użyciu nowego kabla
	Uszkodzony zasilacz	Wypróbuj nowy zasilacz
Główce masujące wypadają	Nieprawidłowe włożenie	Przed użyciem wciśnij główkę masującą do oporu
Główica masująca nie zmienia temperatury	Włożono niewłaściwą końcówkę	Zamontuj główkę termiczną (ciepło-zimno)

Ochrona Środowiska i recykling

Bezpieczna utylizacja urządzenia:

Po zakończeniu okresu eksploatacji akumulatora nie wolno wyrzucać go wraz z odpadami komunalnymi. Należy go przekazać do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy oferującego taką usługę. Oddzielna utylizacja urządzenia pozwala uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, wynikających z niewłaściwego pozbywania się odpadów. Umożliwia to również odzyskanie materiałów, co przekłada się na znaczne oszczędności energii i zasobów.

Jak wspomniano, wbudowany w urządzenie akumulator zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Aby zapewnić odpowiedzialną utylizację i recykling urządzenia, należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i akumulatorów lub postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Włącz urządzenie i pozostaw je uruchomione do momentu, aż przestanie działać, aby całkowicie rozładować akumulator.
2. Przed przystąpieniem do demontażu urządzenia i wyjęcia akumulatora upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od wszelkich Źródeł zasilania.
3. Po wyjęciu akumulatora nigdy nie podłączaj urządzenia ponownie do ładowarki. Należy również zachować ostrożność, aby nie dopuścić do zwarcia między biegunem dodatnim a ujemnym akumulatora.
4. Następnie postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji wyjętego akumulatora.



Obsługa klienta

Aby uzyskać pomoc, odwiedź naszą stronę internetową: OOZZ.com. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie lub przez WhatsApp pod numerem 0800 193 6789 (Wielka Brytania) / +44800 193 6789 (połączenia międzynarodowe) bądź wysłać wiadomość e-mail na adres care@oozz.com.



Välkommen till OZZZ och grattis till ditt nya köp! Säkra din sinnesro genom att aktivera din 12-månadersgaranti och begära ytterligare 6 månader gratis på www.oozz.com/warranty. Utöver vår garanti omfattas du även av ditt lands lagstadgade konsumenträttigheter, vilket garanterar fullständigt skydd för ditt köp.

1. Massagehuvud
2. Batteripaket
3. Handtag
4. Batteriindikator
5. Kraftindikator
6. Hastighetsindikator
7. Indikator för kall kompress
8. Indikator för varm kompress
9. Knapp för hastighetsökning
10. Strömknapp
11. Knapp för hastighetsminskning
12. Laddningskabel
13. Platt huvud (Lämpligt för stora muskelgrupper som rygg, midja, arm)
14. Kulhuvud (För stora muskelgrupper över kroppen)
15. Cylinderhuvud (För leder och riktade djupvävnadsområden)
16. U-huvud (För ryggraden och området bakom fotleden)
17. Fingerhuvud (För djupvävnadsområden som fotsulor, leder, handflator)
18. Silikonhuvud (för hela kroppen, särskilt medelstora till stora muskelområden, tack vare dess mjuka och skonsamma yta)
19. Runt skophuvud (För små muskelområden)
20. Camberhuvud (Perfekt för ben, armar och nacke)
21. Varmt och kallt huvud (Har en värmefunktion som når upp till 50°C för att slappna av musklerna, och en kylfunktion som sänker till 10-15°C för att minska ömhet och svullnad)

Produktinformation

Produktnamn	OZ-3631 Massagepistol
Modellnummer	OZ-3631
Laddningsingång	DC 5V 2A
Hastighet (maximal och minimal)	1600–3000 varv/min
Laddningstid	≤5 timmar
Användningstid	120 min

Massagehuvuden: Funktion och användning

Massagehuvudtyp	Användning
Platt huvud	Lämplig för stora, platta muskelgrupper i rygg, midja eller lår, och underlättar myofascial avkoppling.
Kulhuvud	Mångsidig för användning på både stora och medelstora muskelgrupper.
Cylinderhuvud	Bra för djupgående massage på mjuka områden som fotsulor och handflator.
U-huvud	Idealisk för massage runt beniga områden som ryggraden, upp till nacken eller hälsenan.
Fingerhuvud	Detta huvud efterliknar ett fingers naturliga form och är idealiskt för användning på tryckpunkter för djupare lindring.
Silikonbaserat huvud	Lämplig för skonsammare massage av hela kroppen, särskilt medelstora till stora muskelområden, tack vare sin mjuka, fjädrande yta.
Runt skopor	För små muskelområden som armar, axlar och vader.
Camberhuvud	Lämplig för armar, ben och nackkonturer tack vare bredare, rundad form.
Varmt och kallt huvud	Idealisk för medelstora till stora muskelområden. Varm kompress ökar cirkulationen och hjälper muskelåterhämtning snabbare än med vanliga massagehuvuden. Kall kompress minskar ömhet och lindrar svullnad.

Bruksanvisning

1. PÅ/AV-knapp:

- Tryck länge på strömknappen för att slå PÅ enheten och aktivera LED-skärmen.
- Håll enheten i handtaget och placera massagehuvudet på önskat kroppsområde.
- Tryck på ▲ för att aktivera den första hastighetsnivån och justera hastighetsnivån genom att trycka på ▲ (hastighetsökningsknapp) eller ▼ (hastighetsminskningsknapp) för att justera massagekraften. LED-displayen kommer att motsvara den valda kraftnivån (1600–3000 varv/min).
- När den lägsta hastighetsinställningen är inställd, tryck på '▼' för att stoppa enheten men håll LED-skärmen påslagen.
- Tryck länge på strömknappen för att stänga av enheten.
- **Varmt och kallt huvud:**
 - Tryck på strömknappen för att aktivera temperaturinställningarna, vilket indikeras enligt följande:
 - Tryck en gång för kallt läge, vilket visas med en blå snöflinga.
 - Tryck igen för varmt läge, vilket visas med den orangea lågan.
 - **Obs:** För att säkerställa optimal prestanda, ställ in massagepistolen på lägsta hastighet när du använder varm- och kallmassagehuvudet.

2. Sätta i och ta bort massagehuvuden:

- Sätt in önskat massagehuvud i huvudenhetens främre öppning och tryck ordentligt mot slutet.
- Dra försiktigt rakt ut massagehuvudet för att ta bort det.

Obs: Försök inte byta massagehuvuden medan apparaten är påslagen.

3. Hastighetsinställningar:

- Enheten har 15 intensitetsnivåer, från 1600 varv/min till 3000 varv/min. Den börjar på nivå 1, och varje tryckning på ▲-knappen ökar nivån med ett.
- Den valda nivån indikeras av siffran (varv/min) på LED-hastighetsindikatorn.

Obs: Oavsett vilken hastighetsnivå enheten körs på när den stängs av, kommer den alltid att återgå till nivå 1 när den slås på igen.

4. Tryckindikatorer:


Enheten har en inbyggd trycksensor. Den aktuella trycknivån visas på två sätt:

- Kraftindikatorns värde, som varierar mellan 1 och 100 när massagepistolen används.
- De färgade lamporna som löper längs LED-skärmens omkrets:
 - Ljusblå: Lätt tryck – du kan applicera mer
 - Grön: Optimalt tryck
 - Orange: Högt tryck – minska trycket något
 - Röd: För mycket tryck – minska omedelbart för säker användning

5. Hur man laddar:

- Se till att enheten är AVSTÄNGD innan du laddar den.
- Ladda produkten helt innan du använder den för första gången och efter en längre period av inaktivitet. För optimal prestanda är det bäst att använda enheten när den är fulladdad.
- För att ladda enheten, ta bort batteriet från massagepistolen. Anslut typ-C-adaptern till batteriet, anslut sedan USB-kabeln och anslut den till en strömkälla eller USB-adapter (Figur 1).
- När batteriet är fulladdat, sätt tillbaka batteriet i enheten.
- När enhetens ström är låg blinkar batteriindikatorn för att påminna dig om att ladda enheten.
- När batteriet laddas lyser indikatorlampan på batteriet rött. Den växlar till grönt när den är fulladdad.

Obs: Denna massagepistol inkluderar ett extra utbytbart batteripaket, så att du inte får slut på ström under dina massagesessioner.

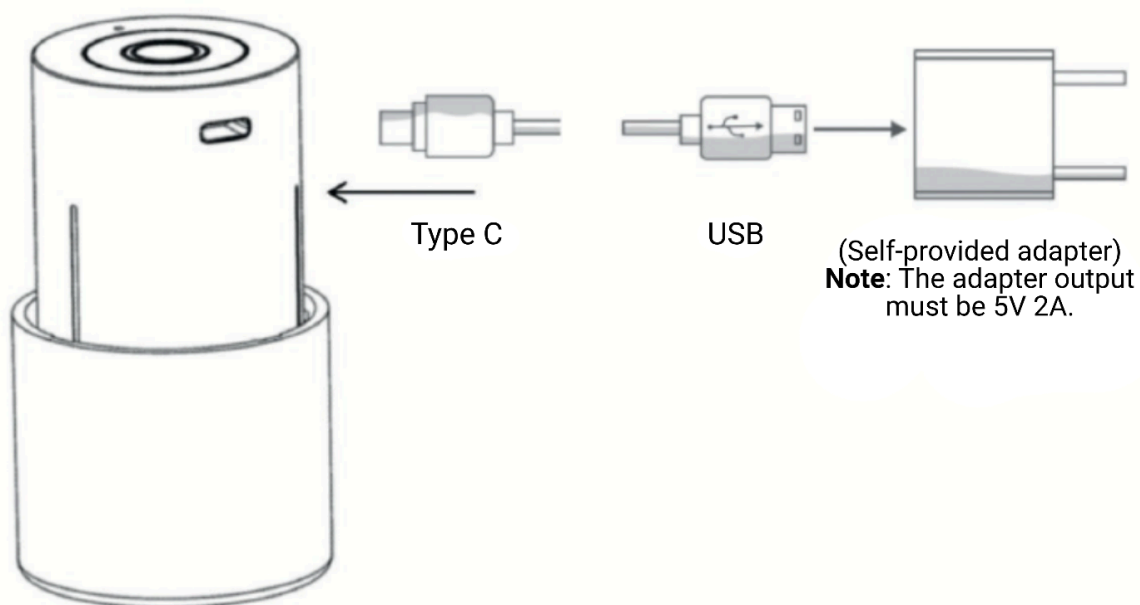

Figur 1

Rengöring och underhåll

Observera: Denna apparat är inte vattentät, så sänk inte ner den i vatten eller någon annan vätska för att bibehålla optimal prestanda och livslängd.

- Innan rengöring, se till att enheten är AVSTÄNGD och bortkopplad från alla laddningskablar.

- Använd alltid endast vatten eller neutrala rengöringsmedel med en fuktig handduk för att rengöra apparaten. Använd aldrig frätande eller slipande medel (t.ex. vinäger eller kalkborttagningsmedel) eftersom de kan skada apparaten. Torka sedan med en mjuk handduk.
- Håll apparaten borta från höga temperaturer och undvik direkt solljus.
- Sänk inte ner enheten eller massagehuvudena i vatten eller någon annan vätska.

Försiktighetsåtgärder

Laddning

- Se till att enheten är avstängd innan du ansluter laddningskabeln. Undvik att dra för hårt i strömkabeln eller enheten.
- Anslut alltid strömsladden till produkten först och sedan till eluttaget.
- Ladda endast med en DC 5V 2A-certifierad adapter.
- Överladda inte och ladda inte nära vatten. Utsätt inte för vatten eller fukt. Denna enhet är inte vattentät.
- Anslut inte denna enhet till ett annat spänningssystem än det spänningssystem som är specifikt för enheten eller laddaren.
- Förhindra överladdning genom att koppla ur enheten när den angivna laddningstiden har uppnåtts.
- Ladda inte på mjuka ytor som sängar och sängkläder, särskilt inte i slutna utrymmen. Om produkten överhettas under laddning, koppla ur den omedelbart.
- Undvik laddning i högtemperaturområden eller nära öppen låga för att minska brandrisken.
- Undvik att skada, gå sönder eller modifiera USB-kabeln. Sträck inte, böj eller vrid inte USB-kabeln för mycket och placera inte tunga föremål eller kläm den mellan föremål.
- Om strömsladden skadas, byt endast ut den mot kompatibla sladdar eller komponenter som köpts direkt från originaltillverkaren.
- Undvik att ladda batteriet konstant eftersom det ökar risken för att det skadas.

Användande

- Använd endast den medföljande laddaren och tillbehören.
- För att skydda ben och muskler, undvik långvarig fastpunktsmassage.
- Använd endast enheten på kroppens mjukvävnader utan att orsaka smärta eller obehag. Använd den inte på huvudet, ben eller känsliga kroppsdelar.
- Använd den inte om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Använd endast tillbehören på de rekommenderade muskelgrupperna.
- Använd inte på skadade eller svullna områden, eller om du har öppna sår, blåmärken, brutna ben eller hudåkommor.
- Använd inte i mer än 60 sekunder på ett enda område. Flytta enheten långsamt över musklerna.

- Om blodtrycket är ett problem, kontrollera ditt blodtryck före och efter perkussiv terapi, eftersom vibrationer ökar blodcirkulationen.
- Om du lider av ett hjärtproblem, kontakta din läkare innan du påbörjar perkussiv terapi.
- Om du är gravid, kontakta din läkare innan du påbörjar perkussiv terapi.

Säkerhet

- Sluta använda omedelbart om du känner smärta, obehag, yrsel eller märker någon onormal reaktion.
- Demontera inte eller försök att reparera enheten själv. Kontakta kundtjänst för hjälp.
- Använd inte produkten medan du sover, är dåsig eller är påverkad av droger eller alkohol.
- Produkten ska endast användas av vuxna och förvaras utom räckhåll för barn.
- Rådfråga din läkare före användning om du har några medicinska tillstånd, såsom hjärtproblem, diabetes eller om du är gravid.
- Använd inte massagepistolen medan den laddas.
- Placera inte föremål eller andra saker i massagehuvudets öppningshål på massagepistolen.

Felsökning

Fråga	Orsaker	Lösningar
Produkten har slutat fungera	Urladdat batteri	Ladda enheten
	För högt tryck	Lätta på trycket
	Enheten laddas	Koppla ur enheten
Håller bara i några minuter även efter full laddning	Urladdat batteri	Kontakta servicecenter för support
	Otillräcklig laddningstid	Ladda enheten i minst 5 timmar
	Laddningssladden är skadad	Försök att ladda enheten med en ny laddningskabel
	Adaptern är trasig	Försök med en ny adapter
Massagehuvudena lossnar	Felaktig isättning	Tryck in massagehuvudet helt före användning
Massagehuvudet ändrar inte temperaturen	Fel huvud är isatt	Sätt i det varma och kalla huvudet

Miljöskydd och återvinning

Säker avfallshantering av apparater:

När batteriet är slut får det inte kasseras som vanligt hushållsavfall. Det måste lämnas till en särskild avfallscentral eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst. Genom att kassera hushållsapparater separat undviker man eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa till följd av felaktig kassering. Detta gör det möjligt att återvinna de ingående materialen för att uppnå betydande energi- och resursbesparingar.

Som nämnts innehåller det inbyggda laddningsbara batteriet i denna produkt ämnen som kan vara skadliga för miljön. För att säkerställa ansvarsfull kassering och återvinning av enheten, följ ditt lands regler för separat insamling av elektriska produkter och batterier, eller följ följande steg:

1. Slå på enhetens strömbrytare och låt den gå tills den slutar fungera, se till att batteriet är helt urladdat.
2. Innan du demonterar enheten och tar bort batteriet, se alltid till att enheten är avstängd och bortkopplad från alla strömkällor.
3. När batteriet har tagits ut, anslut aldrig enheten till laddaren igen. Var dessutom försiktig så att du inte orsakar kortslutning mellan batteriets positiva och negativa poler.
4. Följ sedan lokala myndigheters riktlinjer för att kassera det borttagna batteriet.



Kundtjänst

För hjälp, besök vår webbplats: [OOZZ.com](https://www.oozz.com). Du kan också ringa eller WhatsAppa oss på 0800 193 6789 (Storbritannien), +44800 193 6789 (Internationellt) eller mejla oss på care@oozz.com.

